
stomdevice

ВЫТЯЖКА ГАЗОВАЯ ЛОКАЛЬНАЯ серии АВГЛ

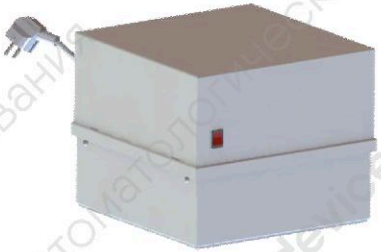

1.0 ЭЛЕМЕНТ

Руководство по эксплуатации АВЕ 589.000.000 РЭ

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.АУ37.В.17994 от 05.11.2015

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

“Внимание! Смотри сопроводительные документы” - необходимость предварительного изучения Руководства по эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Вытяжку газовую локальную серии АВГЛ, ТУ 4863-031-52331864-2015, ТН ВЭД ТС 8421 39 200 0, (далее - АВГЛ).

1.2 АВГЛ предназначена для удаления и нейтрализации газов (запахов), образующихся: - при работе с пластмассами,
- при паяльных работах.

1.3 Особенности

Для применения в составе универсальных лабораторных столов СУЛ ЭЛЕМЕНТ, оснащенных НАБОРАМИ ПАЙКА и ПРЕСС:
СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ+НАБОР 1.1 ПАЙКА, СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ+НАБОР 7.0 ПРЕСС, а также ЗОНТ ЭЛЕМЕНТ.
Низкий уровень шума.
Предусмотрена продолжительная работа, см. **п.2.2.**

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание* ~220/230В 50/60Гц 0,3А
- уровень шума, не более 55 дБ
- производительность, не менее 80 м^3/час
- габариты, не более 255×255×415 мм
- масса, не более 6 кг
- режим работы – продолжительный

2.3 Комплектность

1 - Модуль фильтра – 1 шт
2 - Модуль вытяжки – 1 шт
Руководство по эксплуатации АВЕ 589.000.000 РЭ

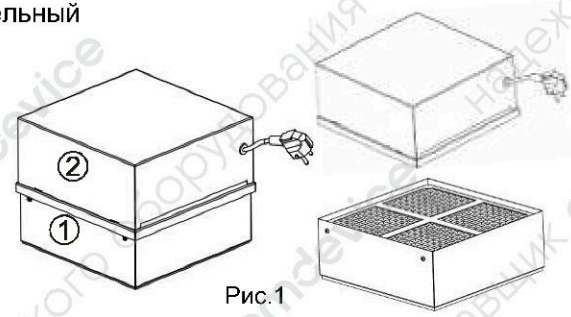


Рис.1

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать для очистки воздуха от абразивных частиц в помещениях с сильным загрязнением воздуха.
Розетка питания должна иметь контакт защитного заземления.
Замену угольного фильтра и очистку проводить только после отключения АВГЛ от сети.
Категорически избегать попадания жидкости внутрь корпуса АВГЛ.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Подготовка

- Распаковать АВГЛ. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
- Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если она находилась в холоде.
- Разместить АВГЛ над окном верхней крышки НАБОРА ПАЙКА или ПРЕСС и ЗОНТ ЭЛЕМЕНТ, удалив пластину с фланцем, если она установлена. Обеспечить свободный доступ для подключения к сетевой розетке и возможность техобслуживания.



4.2 Работа

Подключить вилку сетевого шнура к розетке ~220/230В 50/60Гц.

По окончании работ выключить электропитание сетевым выключателем, расположенным на корпусе модуля вытяжки **(2)**. Отключать АВГЛ от сетевой розетки при длительных перерывах в работе и техническом обслуживании.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование АВГЛ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

5.2 АВГЛ должна храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение АВГЛ совместно с кислотами и щелочами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для проведения обслуживания отключать вилку сетевого шнура АВГЛ от сетевой розетки.

По мере загрязнения проводить очистку наружных и внутренних поверхностей АВГЛ от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

Для смены фильтра (ресурс – 1000 часов) - снять модуль вытяжки **(2)**. Выкрутить 4 самореза по бокам модуля фильтра **(1)**. Вынуть прижимную пластину и синтепоновые фильтры. Заменить уголь равным объемом. Установить синтепоновые фильтры с пластиной. При сборке не допускать образование щелей, через которые может высыпаться уголь. Использованный уголь утилизируется с твердыми бытовыми отходами.

Применяемый в АВГЛ двигатель с циклонической улиткой не требует дополнительного обслуживания.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе АВГЛ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) АВГЛ не требуется.

8 ГАРАНТИИ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие АВГЛ действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

8.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на уголь, как расходный материал.

Срок службы - не менее 3 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

8.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

8.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.8.1, 8.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства и копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

АВГЛ	1.0 ЭЛЕМЕНТ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ