
stomdevice

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА CD-4830

ИНСТРУКЦИЯ

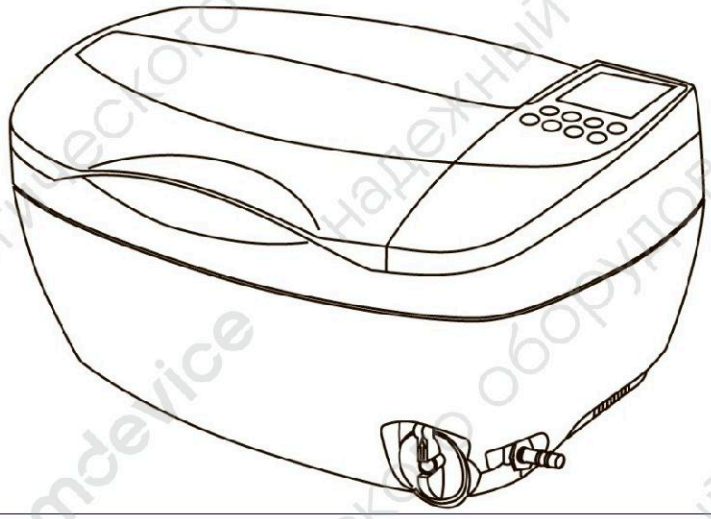

Технические параметры

Модель	CD-4830
Емкость ванны	3000мл (max. 2500мл - min. 1500мл)
Размер емкости ванны	25.0 x 17.4 x 7.8 см
Наибольшая диагональ емкости ванны	26.6 см
Мощность	150Вт (220-240В 50Гц)
Цифровой таймер	от 1 до 30 мин. - полный диапазон
Установка температуры	40°- 45°- 50°- 55°- 60°
Дренаж	дренажный клапан
Частота ультразвука	36,000 Гц
Материал ванны	нержавеющая сталь SU304
Материал корпуса	ABS
Маса нетто	3.6 кг
Маса брутто	4.1 кг
Размер корпуса ванны	38.5 x 23.4 x 19.3 см
Внутренний размер коробки	43.0 x 27.5 x 24.5 см
Внешний размер коробки	56.5 x 44.0 x 51.0 см

1. 3-х цветный дисплей
2. Усовершенствованные настройки
3. Дренажный слив
4. Увеличенная емкость бака и погружное отверстие
5. Промышленный класс ультразвукового излучателя
6. Керамический нагревательный элемент
7. Защита от перегрева
8. Двойная защита от перегрева
9. Активное охлаждение
10. Влагоустойчивая электронная плата
11. Дегазирование
12. Промышленная интегральная схема
13. Съемный шнур питания
14. Корпус изготовлен из высококачественного пластика

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Во избежание возгорания или удара электрическим током:
- Не использовать прибор без воды. Это уменьшает его срок службы!
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей
- Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключите прибор от сети.
- Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости
- Не использовать при купании
- Не ставить прибор возле ванны или умывальника
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора
- Отключите прибор от сети перед наполнением водой. Не наполняйте ёмкость водой выше отметки «Max».
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Не перегружайте линию питания.
- Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не наполняйте ёмкость абразивами или коррозийными растворами.
- Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание удара электрическим током.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен
- Между циклами очистки должен быть интервал 3 минуты. Воду желательно сменить после 3 циклов длительностью 480 секунд.
- Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука.
- Не используйте прибор для очистки легко обесцвечивающихся деталей.
- Не используйте прибор, если он попал в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных элементов, располагайте его на сухой и ровной поверхности.


ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ЧИСТИТЬ В МОЙКЕ

1. Бижутерия (агат, коралл, жемчуг, хоксбилл, изумруд, слоновая кость): возможно уменьшение стойкости, хоксбилл и коралл могут стать шероховатыми, изменить цвет или же утратить яркость.
2. Драгоценные металлы (паяльные металлы, металлы для гальванического покрытия, металлы для связки): металлы для пайки и связывания сломаются из-за не плотности при ультразвуковой чистке. Металлы для гальванического покрытия могут увеличиться в размере.
3. Часы (часы, наручные часы, как исключение водонепроницаемые часы на 30 м и больше): вода может попасть в корпус
4. Другое (шерсть, стекло, контактные линзы, керамика, фильтр к камере): возможны трещины

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ

1. В ювелирных мастерских и магазинах для очистки ювелирных изделий, например для очистки от полировального воска (при температуре 65°C)
2. В химических лабораториях для чистки колб
3. В стоматологии в процессе стерилизации боров, фрез, инструментария.
4. Дома для чистки бутылочек, различных детских принадлежностей. Работает лучше и быстрее, чем аналоги.
5. В ресторане ручки высококачественных ножей, вилки, фильтр от кофеварок.
6. При точном ремонте техники: можно чистить различные мелкие детали, подшипники, например

Устройство и аксессуары

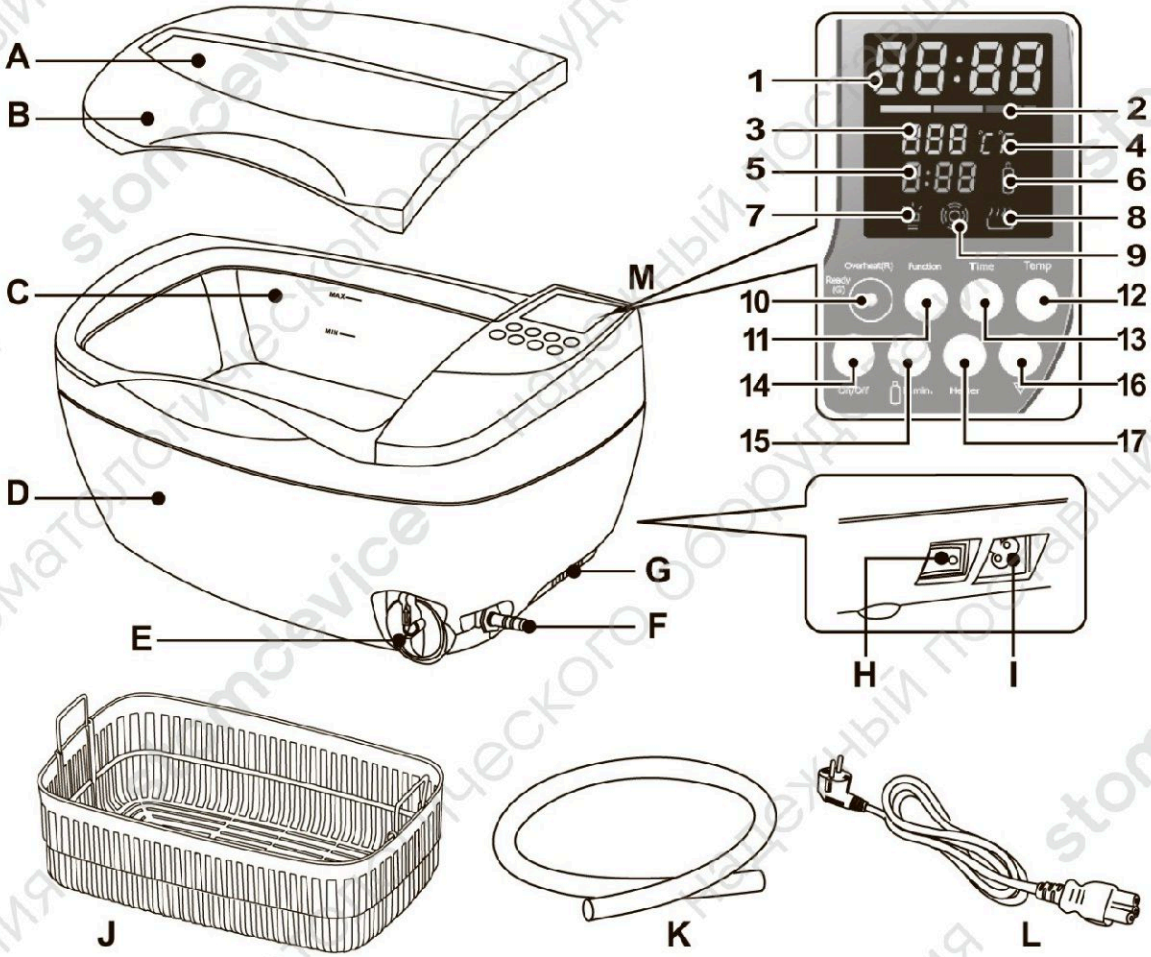

A -смотровое окно	**B - крышка**	**C – нержавеющая емкость**
D - корпус	**E - ручка дренажного клапана**	**F - дренажный слив**
G - вентиляционная решетка	**H - кнопка вкл/выкл**	**I - разъем питания**
J - пластиковая сетка	**K - шланг**	**L - шнур питания**
M -панель управления		

Панель управления и функции



1. - LEDдисплей с индикацией времени работы. Он начинает отсчет времени после того как началась очистка.



2. - Индикатор температуры воды. Зеленый индикатор горит когда температура воды составляет 0-30% от выставленной. Оранжевый индикатор гориткогда температура воды составляет 30-60% от выставленной. Красный индикатор гориткогда температура воды составляет 60-90% от выставленной. Мигающий красный индикатор информирует о том, что температура воды близка к выставленной. Когда все индикаторы горят, температура воды составляет 90-100%от выбранной.



3. - Индикатор выставленной температуры. Нажмите кнопку «Temp» для того чтобы выбрать один из 5-ти вариантов температуры: 40°-45°-50°-55°-60°.

4. °C°F - Установки индикатора температуры (°C°F).



5. - Оставшееся время использования моющего раствора .



6. - Как только включается таймер использования моющего раствора, загорается индикатор. Мигающий индикатор указывает на необходимость замены моющего раствора.



7. - Индикатордегазирования. Включенный индикатор указывает на то, что функция дегазирования выбрана. Мигающий индикатор указывает на то, что функция дегазирования работает.



8. - Индикатор нагрева. Нажмите кнопку «Heater», мигающий индикатор указывает, что функция нагрева включена. Нажмите кнопку «Heater» еще раз, индикатор нагрева потухнет и функция отключится.



9. - Индикация режима нормальной очистки. Мигающий индикатор указывает что происходит процесс нормальной очистки.

10. **Индикаторнаялампочка - рабочий статус**. Горит зеленая лампочка - режим готовности: нормальный рабочий статус, ванна готова к использованию. Горит красная лампочка – перегрев: режим защиты от перегрева. Необходимо около 20-ти минут для того, что бы потухла красная и загорелась зеленая лампочка. После этого работа может продолжиться.



11. **Кнопка «Function».** В аппарате пердусмотрено два режима работы: дегазирования инормальный. При нажатии кнопки«Function» загораетсяиндикатори мы выбираем режим дегазирования. Далее нажмите кнопку «On/Off» для начала процесса дегазирования. Индикатор будет мигать на протяжении 2-х минут, затем аппарат перейден в нормальный режим работы. При нажатии кнопки «Function»до окончания режимадегазирования, режим отключится. Если после процесса дегазирования необходимо повторное включение данного режима, нажмите кнопку «Function» еще раз.

12. **Кнопка «Temp»-** настройка температуры раствора. Нажимайте кнопку «Temp» для выбора нужной температуры: 40°- 45°- 50°- 55°- 60°.



13. **Кнопка «Time» -** настройка времени очистки. При нажатии на кнопку, на дисплее появится , при каждом нажатии время будет увеличиваться на 5 минут.

14. **Кнопка «On/Off» -** включение/выключение. Нажмите кнопку, что бы начать процесс очистки. Процесс очистки завершится, когда на LEDдисплее появится 00:00. Для досрочной остановки процесса очистки нажмите кнопку «On/Off».



15. **Кнопка « h/min» -** настройка таймера использования моющего раствора. Каждый раз при нажатии кнопки время использования моющего раствора будет увеличиваться на 20 мин. Максимальное значение которое можно выставить – 9 часов 60 минут.



16. **Кнопка «» -** уменьшение выставленного значения. При настройке времени очистки, каждое нажатие кнопки будет уменьшать время очистки на 1 мин.При настройке температуры раствора, каждое

нажатие кнопки будет сбрасывать настройку на предыдущий уровень. При настройке таймера использования моющего раствора, каждое нажатие будет уменьшать время на 20 минут.

17. **Кнопка «Heater» -** включение/выключение нагрева. Нажмите кнопку, мигающий индикатор указывает на то, что нагрев включен. Для прекращения нагрева нажмите кнопку повторно, индикатор потухнет. По достижение выставленной температуры нагрев воды выключается автоматически!

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сразу же после использования отключите питание прибора и вылейте воду (Не оставляйте воду в ёмкости на длительное время.) Перед чисткой прибора отключите его от сети. Протрите ёмкость и корпус прибора сухой тканью (во избежание удара электрическим током не мойте прибор водой)