
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА CD - 4860

ИНСТРУКЦИЯ

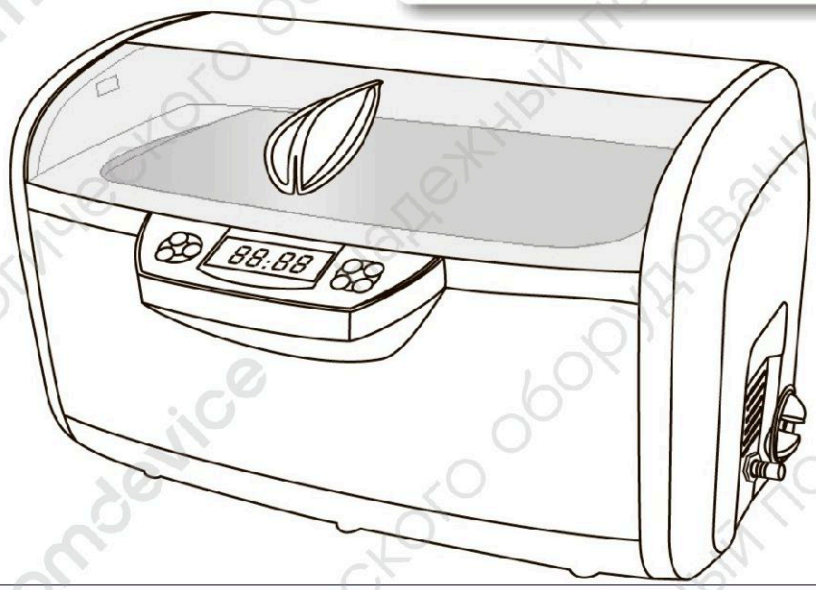

1. Увеличенная емкость бака и погружное отверстие
2. Дренажная заслонка
3. Два промышленных ультразвуковых излучателя
4. Два керамических нагревательных элемента
5. 2-х цветный дисплей
6. Незвависимый контроль каждого ультразвукового излучателя
7. Многоуровневая защита
8. Активное охлаждение
9. Влагоустойчивая электронная плата
10. Дегазирование
11. Промышленная интегральная схема
12. Корпус изготовлен из высококачественного пластика

метры

. 5000мл - min.
9.9 см
20В 60Гц)
40В 50Гц)
50/60Гц)
ин. - полный
о- 55о- 60о
клапан
ая сталь SU304
25.0 см
32.4 см
66.0 см

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Во избежание возгорания или удара электрическим током:
- Не использовать прибор без воды. Это уменьшает его срок службы!
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей
- Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключите прибор от сети.
- Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости
- Не использовать при купании
- Не ставить прибор возле ванны или умывальника
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора
- Отключите прибор от сети перед наполнением водой. Не наполняйте ёмкость водой выше отметки «Max».
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Не перегружайте линию питания.
- Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не наполняйте ёмкость абразивами или коррозийными растворами.
- Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание удара электрическим током.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен
- Между циклами очистки должен быть интервал 3 минуты. Воду желательно сменить после 3 циклов длительностью 480 секунд.
- Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука.
- Не используйте прибор для очистки легко обесцвечивающихся деталей.

- Не используйте прибор, если он попал в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных элементов, располагайте его на сухой и ровной поверхности.


ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ЧИСТИТЬ В МОЙКЕ

1. Бижутерия (агат, коралл, жемчуг, хоксбилл, изумруд, слоновая кость): возможно уменьшение стойкости, хоксбилл и коралл могут стать шероховатыми, изменить цвет или же утратить яркость.
2. Драгоценные металлы (паяльные металлы, металлы для гальванического покрытия, металлы для связки): металлы для пайки и связывания сломаются из-за не плотности при ультразвуковой чистке. Металлы для гальванического покрытия могут увеличиться в размере.
3. Часы (часы, наручные часы, как исключение водонепроницаемые часы на 30 м и больше): вода может попасть в корпус
4. Другое (шерсть, стекло, контактные линзы, керамика, фильтр к камере): возможны трещины

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ


1. В ювелирных мастерских и магазинах для очистки ювелирных изделий, например для очистки от полировального воска (при температуре 65°C)
2. В химических лабораториях для чистки колб
3. В стоматологии в процессе стерилизации боров, фрез, инструментария.
4. Дома для чистки бутылочек, различных детских принадлежностей. Работает лучше и быстрее, чем аналоги.
5. В ресторане ручки высококачественных ножей, вилки, фильтр от кофеварок.
6. При точном ремонте техники: можно чистить различные мелкие детали, подшипники, например

Устройство и аксессуары

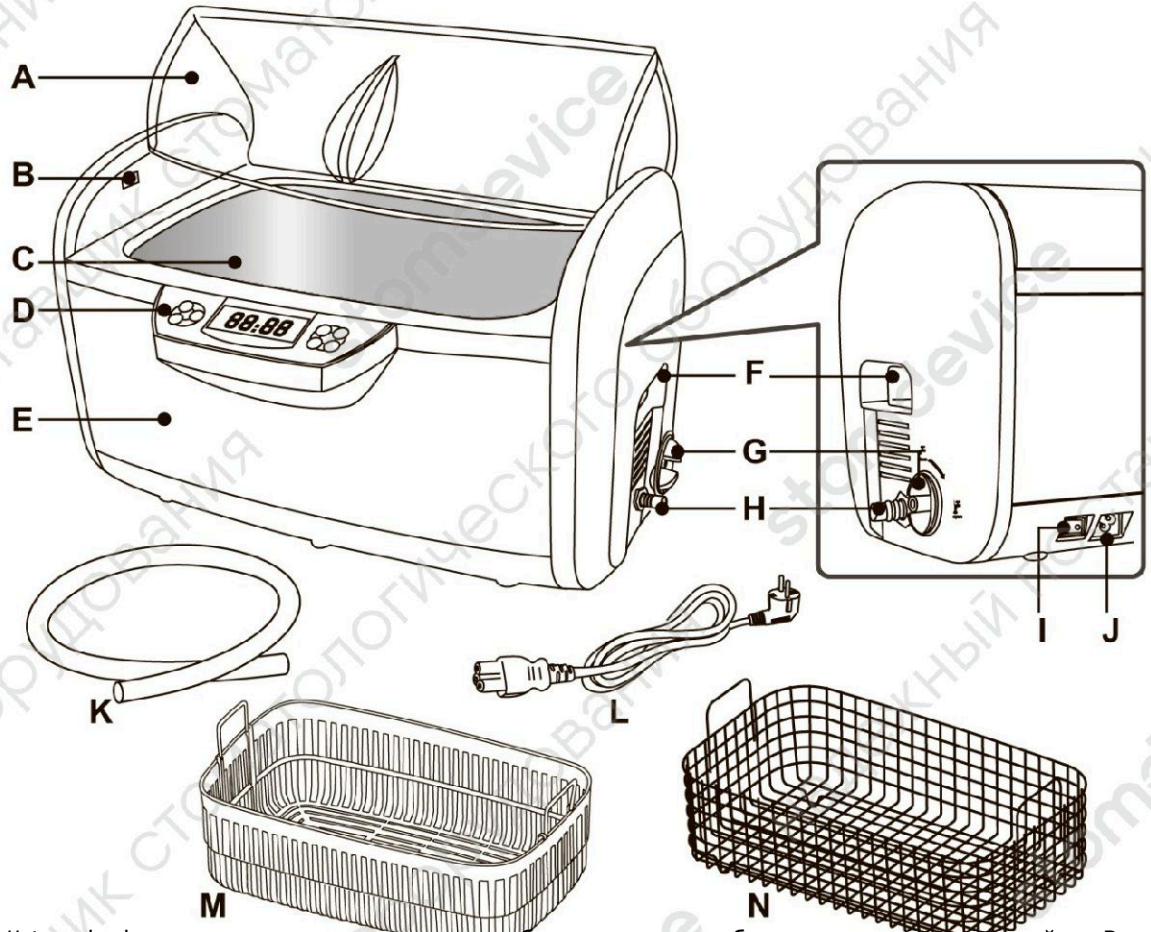

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

A -смотровое окно крышки	**B-диодная подсветка**	**C - нержавеющая емкость**
D -панельуправления	**E - корпус**	**F - ручки**
G-дренажный кран	**H- дренажный слив**	**I-кнопка вкл/выкл**
J-разъем питания	**K - шланг**	**L - шнур питания**
M–пластиковая сетка	**N – сетка из нержавейки (опционально)**	

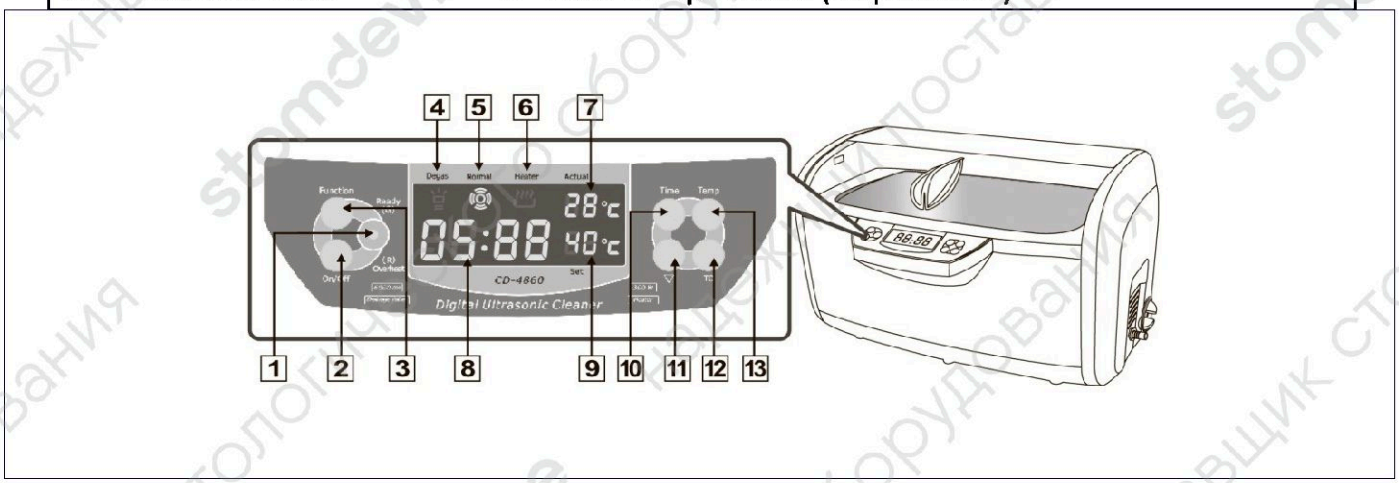

Панель управления и функции

1. **Индикаторная лампочка –** рабочий статус. Горит зеленая лампочка - режим готовности: нормальный рабочий статус, ванна готова к использованию. Горит красная лампочка **–** перегрев: режим защиты от перегрева. Необходимо около 15-ти минут для того, что бы потухла красная и загорелась зеленая лампочка. После этого работа может продолжиться.

2. **Кнопка «On/Off»** - включение/выключение. Нажмите кнопку, что бы начать процесс очистки. Процесс очистки завершится, когда на LED дисплее появится 00:00. Для досрочной остановки процесса очистки нажмите кнопку «On/Off».

3. **Кнопка «Function»**. В аппарате пердусмотрено два режима работы: дегазирования и нормальный. При нажатии кнопки «Function» загорается индикатор и мы выбираем режим дегазирования. Далее нажмите кнопку «On/Off» для начала процесса дегазирования. Индикатор будет мигать на протяжении 2-х минут, затем аппарат перейден в нормальный режим работы. При нажатии кнопки «Function» до окончания режима дегазирования, режим отключится. Если после процесса дегазирования необходимо повторное включение данного режима, нажмите кнопку «Function» еще раз.

4. - Индикатор дегазирования. Включенный индикатор указывает на то, что функция дегазирования выбрана. Мигающий индикатор указывает на то, что функция дегазирования работает.

5. - Индикация режима нормальной очистки. Мигающий индикатор указывает что происходит процесс нормальной очистки.

6. - Индикатор нагрева. Нажмите кнопку «ТС», мигающий индикатор указывает, что функция нагрева включена. Нажмите кнопку «ТС» еще раз, индикатор нагрева потухнет и функция отключится.

7. **Actual –**температуры воды в ванне. Отображается текущее значение температуры воды.



8. - LED дисплей с индикацией времени работы. Он начинает отсчет времени после того как началась очистка.

9. **Set–** установленная температура воды. Нажмите кнопку «Temp» для выбора одного из 5-ти вариантов температуры.



10. **Кнопка «Time» -** настройка времени очистки. При нажатии на кнопку, на дисплее появится , при каждом нажатии время будет увеличиваться на 5 минут.



11. **Кнопка «»** - уменьшение выставленного значения. При настройке таймера использования моющего раствора, каждое нажатие будет уменьшать время на 20 минут.



12. **Кнопка «ТС» -** включение/выключение нагрева. Нажмите кнопку, мигающий индикатор указывает на то, что нагрев включен. Для прекращения нагрева нажмите кнопку повторно, индикатор потухнет. По достижение выставленной температуры нагрев воды выключается автоматически!

13. **Кнопка «Temp» -** настройка температуры раствора. Нажимайте кнопку «Temp» для выбора нужной температуры: 40°- 45°- 50°- 55°- 60°.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сразу же после использования отключите питание прибора и вылейте воду (Не оставляйте воду в ёмкости на длительное время.) Перед чисткой прибора отключите его от сети. Протрите ёмкость и корпус прибора сухой тканью (во избежание удара электрическим током не мойте прибор водой)