УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА
CD - 7910 (A)

ИНСТРУКЦИЯ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технические параметры

Модель	CD-7910 (A)
Емкость ванны	700мл (max. 600 мл)
Мощность	35Вт (100-120В 60Гц)
	50Вт (220-240В 50Гц)
	35Вт (100В 50/60Гц)
Цифровой таймер	180-300-480-90-600 секунд
Частота ультразвука	46,000 Гц
Материал ванны	нержавеющая сталь SUS304
Масса нетто	1.0 кг
Масса брутто	1.4 кг
Размер корпуса ванны	22.8 x 17.2 x 14.3 см
Длина провода питания	1.6 м

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Во избежание возгорания или удара электрическим током:
- Не использовать прибор без воды. Это уменьшает его срок службы!
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей
- Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключите прибор от сети.
- Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости
- Не использовать при купании
- Не ставить прибор возле ванны или умывальника
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора

- Отключите прибор от сети перед наполнением водой. Не наполняйте ёмкость водой выше отметки «Max».
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Не перегружайте линию питания.
- Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не наполняйте ёмкость абразивами или коррозийными растворами.
- Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание удара электрическим током.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен
- Между циклами очистки должен быть интервал 3 минуты. Воду желательно сменить после 3 циклов длительностью 480 секунд.
- Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука.
- Не используйте прибор для очистки легко обесцвечивающихся деталей.
- Не используйте прибор, если он попал в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных элементов, располагайте его на сухой и ровной поверхности.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ЧИСТИТЬ В МОЙКЕ

1. Бижутерия (агат, коралл, жемчуг, хоксбилл, изумруд, слоновая кость): возможно уменьшение стойкости, хоксбилл и коралл могут стать шероховатыми, изменить цвет или же утратить яркость.
2. Драгоценные металлы (паяльные металлы, металлы для гальванического покрытия, металлы для связки): металлы для пайки и связывания сломаются из-за не плотности при ультразвуковой чистке. Металлы для гальванического покрытия могут увеличиться в размере.
3.
4. Часы (часы, наручные часы, как исключение водонепроницаемые часы на 30 м и больше): вода может попасть в корпус
5. Другое (шерсть, стекло, контактные линзы, керамика, фильтр к камере): возможны трещины


ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ

1. В ювелирных мастерских и магазинах для очистки ювелирных изделий, например для очистки от полировального воска (при температуре 65°C)
2. В химических лабораториях для чистки колб
3. В стоматологии в процессе стерилизации боров, фрез, инструментария.
4. Дома для чистки бутылочек, различных детских принадлежностей. Работает лучше и быстрее, чем

аналоги.

5. В ресторане ручки высококачественных ножей, вилки, фильтр от кофеварок.
6. При точном ремонте техники: можно чистить различные мелкие детали, подшипники, например


Устройство и аксессуары

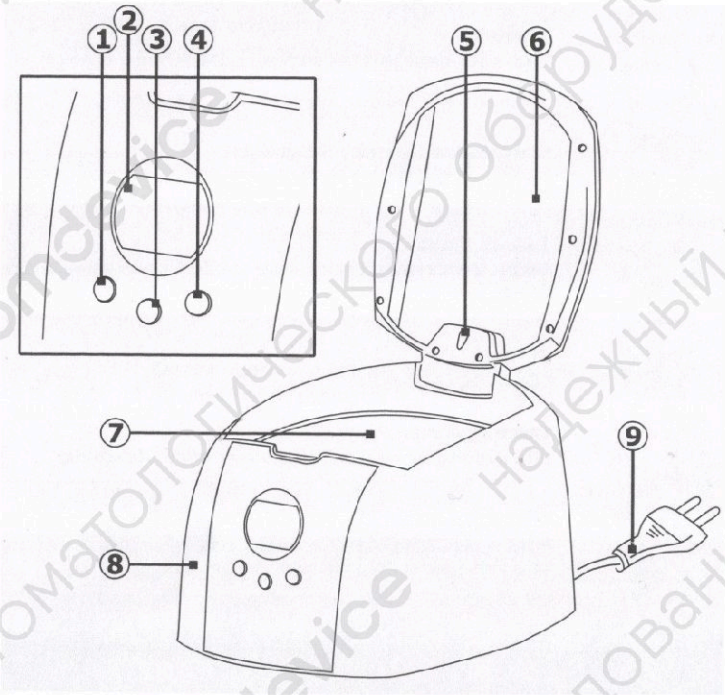

1 – кнопка включения **2 – цифровой дисплей** **3 – кнопка настройки**
4 – кнопка выключения **5 – диодная подсветка** **6 – смотровое окно**
7 – нержавеющая емкость **8 – корпус** **9 – кабель питания**



Панель управления и функции

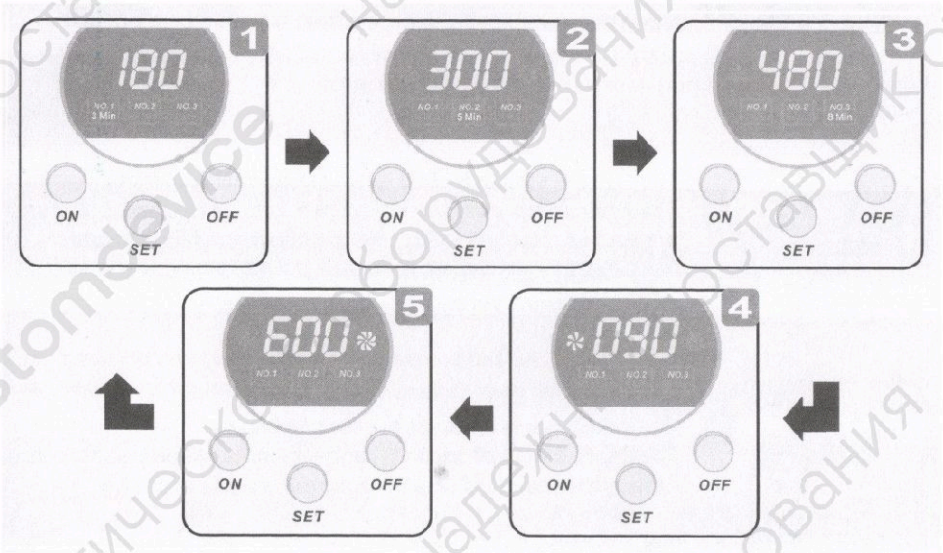

1. Откройте крышку и поместите объект внутри ванны.
2. Заполните ванну нормальной водопроводной водой. Объект чистки должен быть погружен полностью в воду, уровень воды при этом не должен превышать значения максимум.
3. Закройте крышку и подключите прибор к сети питания.
4. Выберите время очистки, для этого используйте кнопку «Set».
5. Нажмите кнопу «On» - процесс очистки начнется.
6. По истечению времени процесс очистки прекратится автоматически. Если необходимо немедленно остановить процесс очистки, нажмите кнопку «OFF».

Рекомендуемое время очистки

180 секунд: стандартное время очистки.

300 секунд: рекомендуется для очистки вещей, которые не чистились длительное время.

480 секунд: рекомендуется для очистки сразу нескольких вещей в ванночке.

90 секунд: рекомендуется для очистки очень легкого загрязнения, а также для повторной очистки.

600 секунд: рекомендуется для интенсивной очистки.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сразу же после использования отключите питание прибора и вылейте воду (Не оставляйте воду в ёмкости на длительное время.) Перед чисткой прибора отключите его от сети. Протрите ёмкость и корпус прибора сухой тканью (во избежание удара электрическим током не мойте прибор водой)