stomdevice

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА CD – 4900

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!



ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Быстро снимает искусственные ногти
2. В 5-7 раз эффективнее традиционного способа снятия искусственных ногтей
3. 3 режима интенсивности и 5 режимов длительности
4. Встроенная защитная функция от перегрева
5. Резервуар из нержавеющей стали
6. Ультразвуковая частота 42 КГц.

Во избежание возгорания или удара электрическим током:

- **Не используйте прибор без жидкости! Это уменьшает срок его службы!**
- Всегда отключайте прибор, если Вы им не пользуетесь.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей.
- Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключите прибо сети.
- Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости.
- Не использовать при купании.
- Не ставить прибор возле ванны или умывальника.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора
- Отключите прибор от сети перед наполнением жидкостью. Не наполняйте ёмкость жи выше отметки «Max».
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Не перегружайте линию питания.
- Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание удара электрическим т
- Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен.
- Не используйте прибор, если он попал в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных эл располагайте его на сухой и ровной поверхности.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сразу же после использования отключите прибора от сети и вылейте жидкость (не ос жидкость в ёмкости на длительное время). Перед чисткой прибора отключайте его от сети. П ёмкость и корпус прибора сухой тканью (во избежание удара электрическим током не мойте водой)

Храните в прохладном сухом месте, вдали от попадания воды, либо других жидкостей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включение:

1. Включите прибор в сеть.
2. Держите кнопку включения более 3 секунд, пока не загорится индикатор. Ванночка автома включается на 3 минуты.

Выключение:

1. Держите кнопку включения, пока прибор не выключится.

Выбор интенсивности

1. Вращайте кнопку по часовой стрелке для увеличения интенсивности, и против часо уменьшения.

2. Доступно три режима интенсивности:

- Низкий режим: горит 1 световой индикатор (мощность 6-16 Ватт)
- Средний режим: горит 3 световых индикатора (мощность 16-24 Ватт)
- Высокий режим: горят все 5 световых индикаторов (мощность 24-32 Ватт)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

от

ВЫБОР ДАЛИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТКИ:

Нажимайте кнопку включения для выбора времени. Одно нажимание – один режим. Досту режимов: 3 минуты, 4 минуты, 5 минут, 6 минут, 7 минут. Для каждой процедуры необх устанавливать свою длительность. При выключении счетчик выключается автоматически.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ:

Сетка:

дкостью

1. Сделана с антикоррозийного пластика.
2. Используется при очистке маникюрных аксессуаров, во избежание трения между ни резервуаром.
3. Сетка поглощает примерно 20% ультразвуковых частот. Выбирайте большую интенси очистки.

оком.

Колба (поставляется отдельно):

1. Позволяет сохранить 80% жидкости для снятия ногтей.
2. Ультразвуковые волны могут проникать через стенки колпачка, что немного влия процесс очистки.

ементов,

СНЯТИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ:

1. Откройте крышку и наполните стальную ёмкость жидкостью для снятия лака. Уровень жидко должен быть выше отметки «MAX»

тавляя

NB: чтобы сэкономить жидкость для снятия лака, ее можно развести приблизительно 40 мл воды Протрите в резервуаре. При этом процедура продлится на 1-2 минуты.

е при

2. Закройте крышку и включите прибор в сеть.
3. Держите кнопку включения более 3 секунд, пока не загорится индикатор. Ванночка автомат включается на 3 минуты.
4. Выберите, поворачивая кнопку выбора режима интенсивности, необходимый режим.

Средняя интенсивность	Высокая интенсивность
Белые ногти: 4 мин Прозрачные ногти: 10 мин	Белые ногти: 3 мин Прозрачные ногти: 8 мин

Использовать режимы с большей интенсивность не рекомендовано для снятия но

атически

Их можно использовать для чистки инструментария и пр.

5. Нажимайте кнопку включения для выбора времени чистки.
6. Опустите руки в резервуар

NB: возможно легкое пощипывание. Не волнуйтесь, это безопасно для здоровья. Не рекомен использовать прибор, если имеются ранки, порезы или других повреждения на руках.

овой для

7. Вытащите руки и протрите салфеткой. Если остались излишки на ногтях, опустите снова ванночку, но не более, чем на три минуты.

ЧИСТКА МАНИКЮРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Откройте крышку. Положите инструменты на сетку и опустите в резервуар.
2. Наполните резервуар проточной водой (приблизительно 300 мл). Уровень воды не должен выше отметки «MAX»
3. Закройте крышку и включите прибор в сеть.
4. Держите кнопку включения более 3 секунд, пока не загорится индикатор. Ванночка автомат включается на 3 минуты.
5. Прокручивайте кнопку для выбора режима интенсивности.
6. Нажимайте кнопку включения для выбора времени. 5-7 минут.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Если инструменты сильно загрязнены, добавьте немного очищающего средства.
- Если нужна стерилизация, то добавьте немного жидкости для стерилизации.

7. После завершения процесса очистки вытащите инструменты для маникюра.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Использование дополнительных аксессуаров

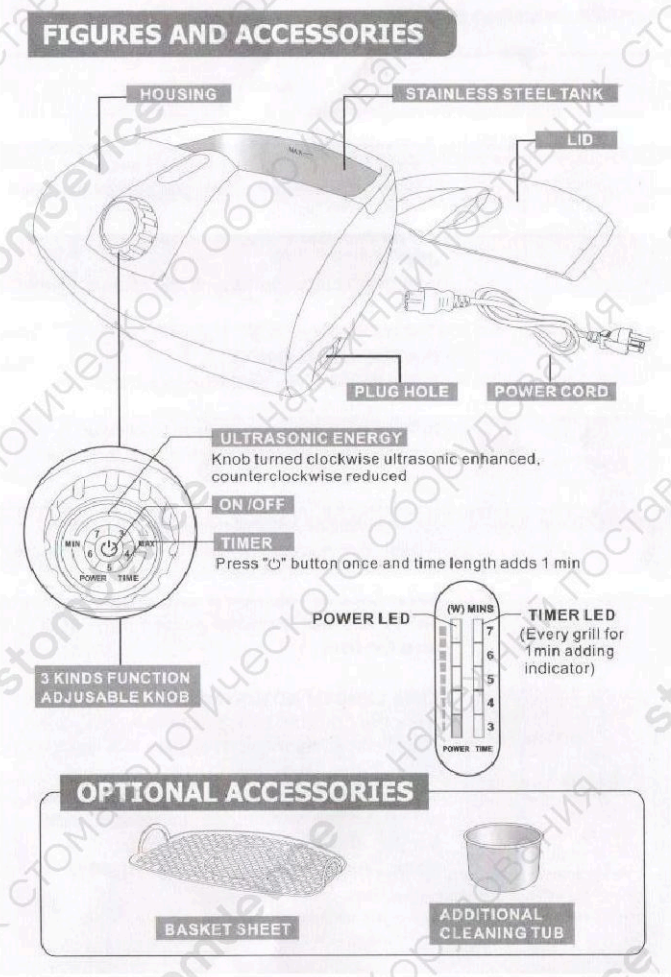

Спецификация

Наименование	Ультразвуковая ванночка	Напряжение	AC 220-240V 50/60 Гц
Модель	CD-4900	Мощность	50 Вт
Размеры ванночки	237x223x104 мм	Таймер, минуты	5 режимов: 3, 4, 5, 6, 7
Размеры резервуара	174x91x46 мм		
Объем резервуара	400 мл (макс 300 мл)		

ПР

Правила безопасного использования

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ