stomdevice

ДентЛайт

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## В комплект монтажного набора входит:

- Стальные тросы длиной 1,5 м.
- Регуляторы длины подвеса с цанговым зажимом
- Крепление регулятора длины подвеса к потолку
- Анкерные болты

Местом установки светильника является потолок стоматологического кабинета. Потолок должен быть жестким и выдерживать статическую нагрузку весом не менее 50 кг.

Проводка для светильника должна быть выполнена силовым трехжильным кабелем, сечением провода не менее **1,5мм**$^2$. Источники питания выдерживают скачок электричества до **280 В.**

**1этап.**

Для начала нужно правильно расположить светильник (рис.1). Рекомендуем устанавливать на высоте 210-220 см от пола или от рабочей поверхности - 120 см (Рис.1). При опущенной спинке кресла, край светильника должен заходить немного дальше изголовья, это позволит осветить всю рабочую зону во время работы стоматолога, при разном расположении кресла (опущенном / поднятом).

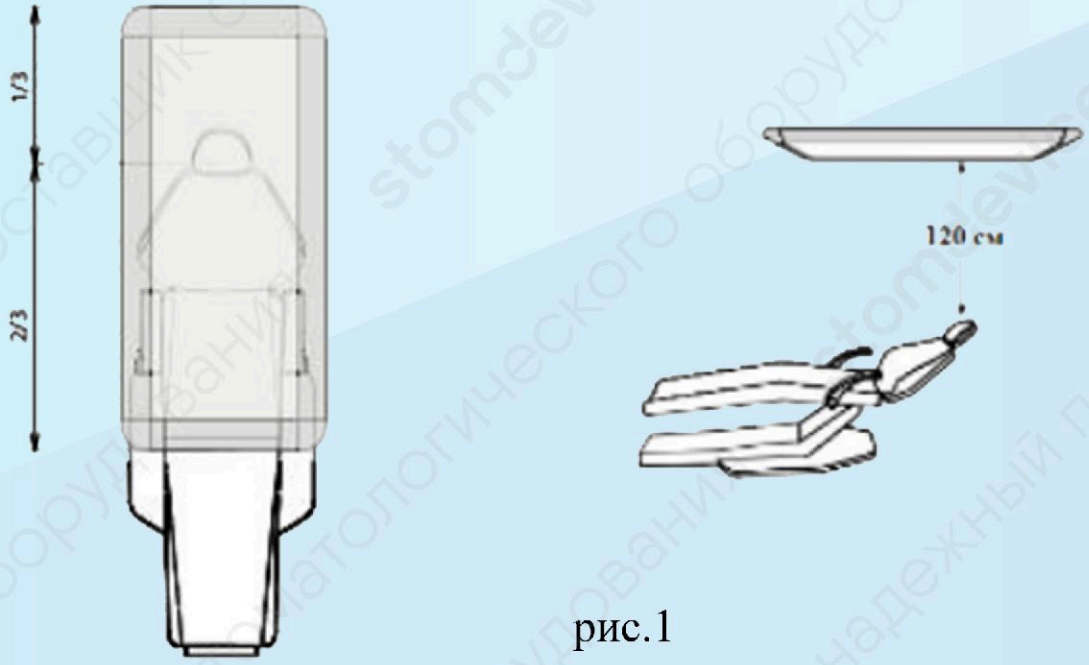



рис.1

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДентЛайт

## 2 этап

Разметьте и просверлите в монтажной поверхности 4 отверстия для крепления регулятора длины подвеса.

## 3 этап

Присоедините регуляторы длины подвеса к креплениям и закрепите их гайками как показано на Рис.2.

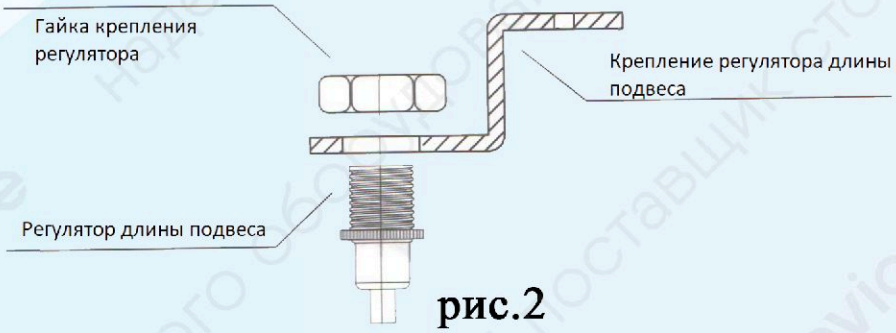



рис.2

## 4 этап

Установите в просверленные отверстия анкерный болт и закрепите на монтажной поверхности элемент крепежа с помощью гайки (рис 3).




рис.3

## 5 этап

Другой конец троса (со специальным стопорным элементом) нужно будет вкрутить в пазы на крышке корпуса светильника.

## 6 этап

Отрегулируйте требуемую высоту установки светильника с помощью цангового зажима регулятора. Для освобождения троса утапливайте малую втулку в корпус регулятора и регулируйте положение троса. Выровняйте светильник в горизонтальной плоскости.