
stomdevice

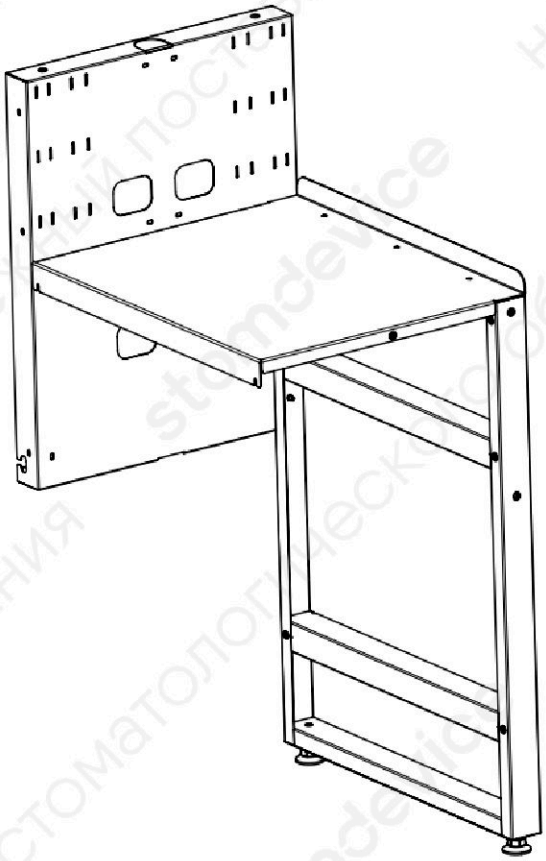


СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР

АВЕ 241.280.000 И3

УСТРОЙСТВО

1 – панель
2 – стенка боковая
3 - столешница

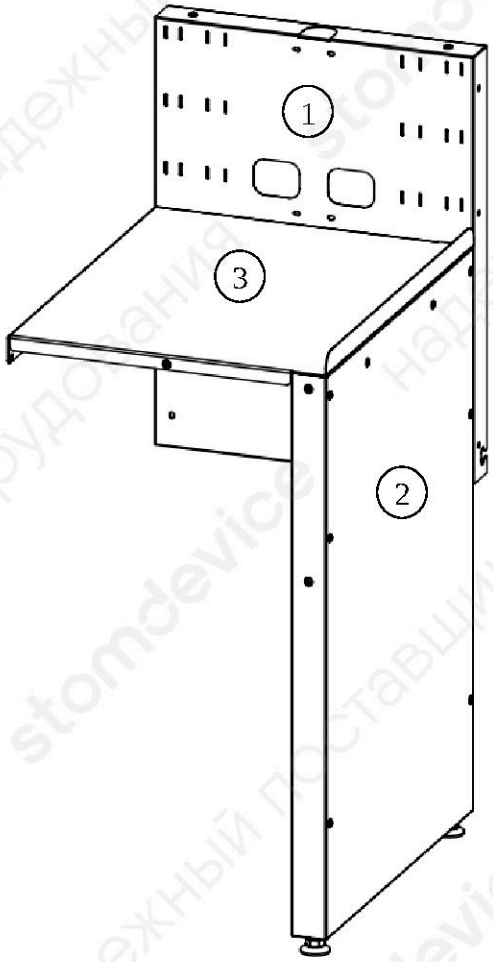



СБОРКА СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР


Во избежание перекосов сборку осуществлять на ровной поверхности.
Рекомендуется панель, стенку, столешницу соединять без затяжки крепежа. После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.
Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).
Сборку осуществлять последовательно с номерами позиций (см. рисунки ниже). До прикрепления элементов выкрутить установленный по месту крепеж.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

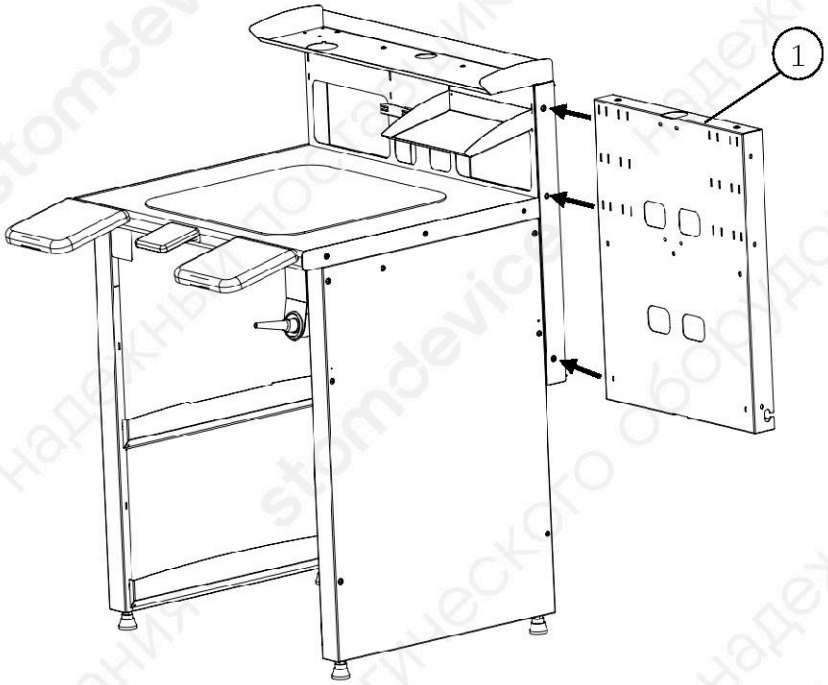

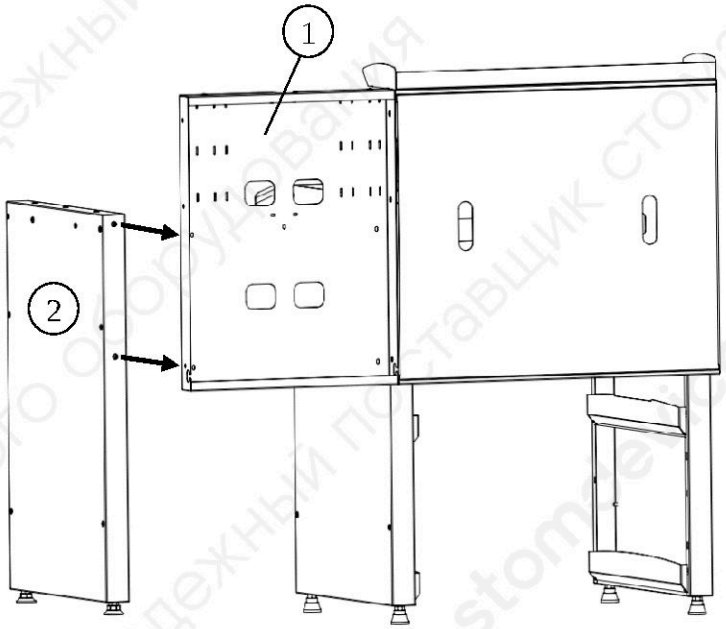

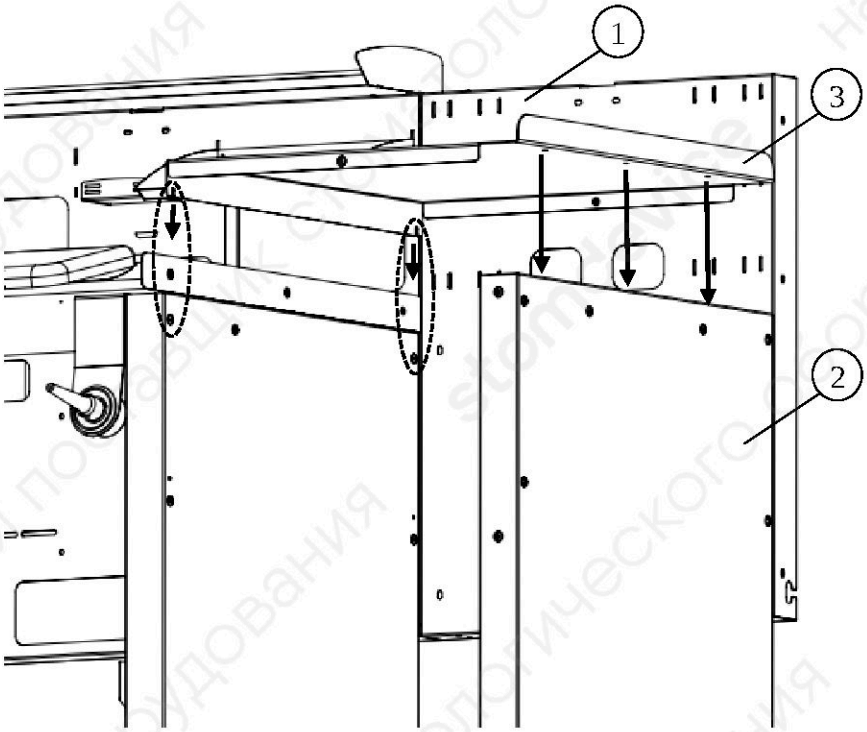

Винты боковой стенки С3Т в пазы столешницы (2) стеллажа.

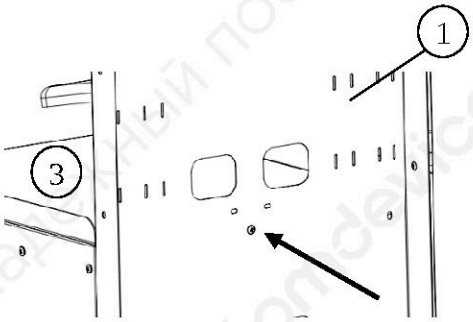

Столешницу (3) прикрепить к панели (1) стеллажа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ