
stomdevice


АВЕРОН

СТЕЛЛАЖ 9.1

АВЕ 409.280.000 ИЗ

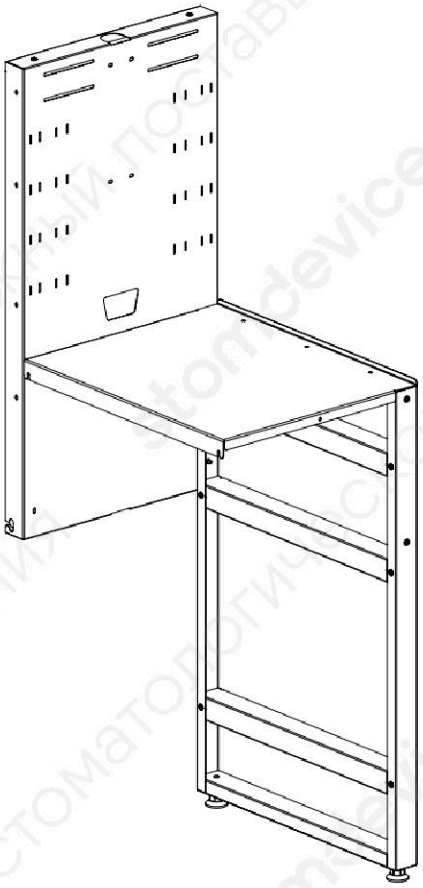

УСТРОЙСТВО

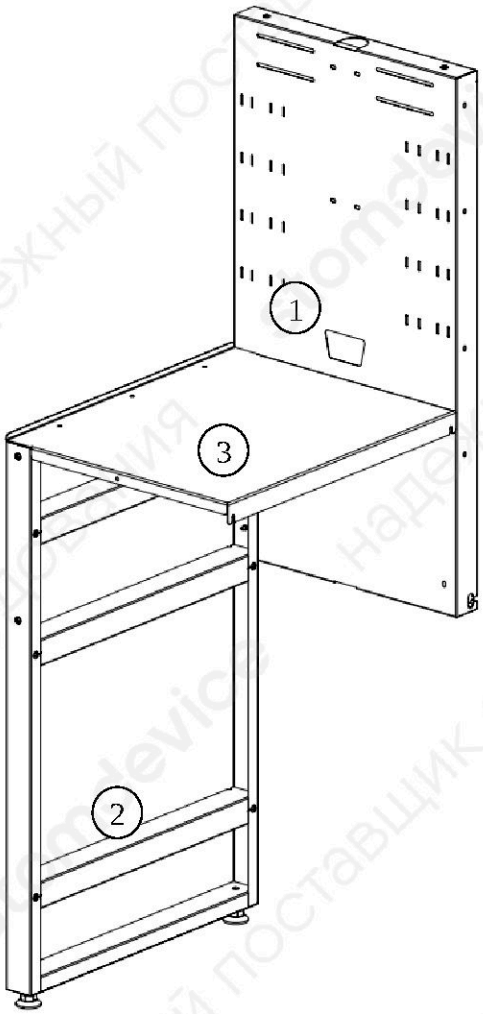

1 – панель
2 – стенка боковая
3 - столешница


СБОРКА СТЕЛЛАЖ 9.1


Во избежание перекосов сборку осуществлять на ровной поверхности.
Рекомендуется панель, стенку, столешницу соединять без затяжки крепежа. После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.
Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).
Сборку осуществлять последовательно с номерами позиций (см. рисунки ниже).


До прикрепления элементов выкрутить установленный по месту крепеж.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

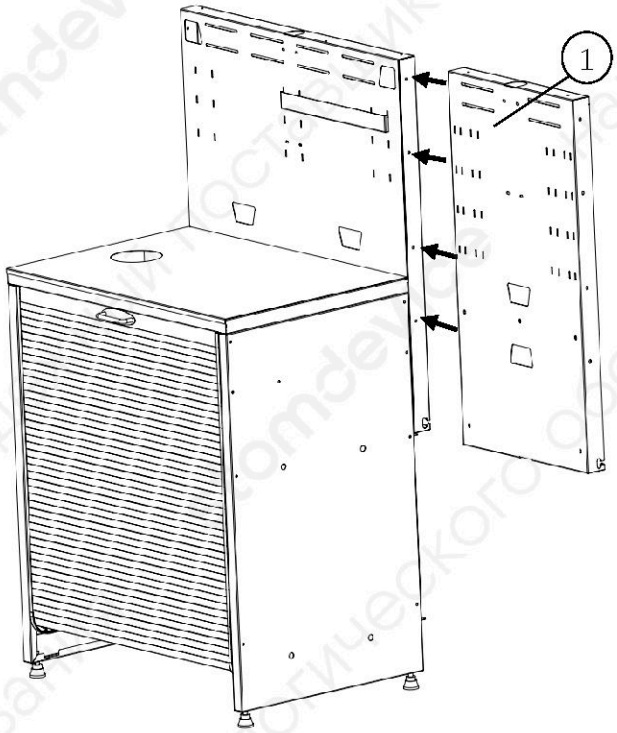


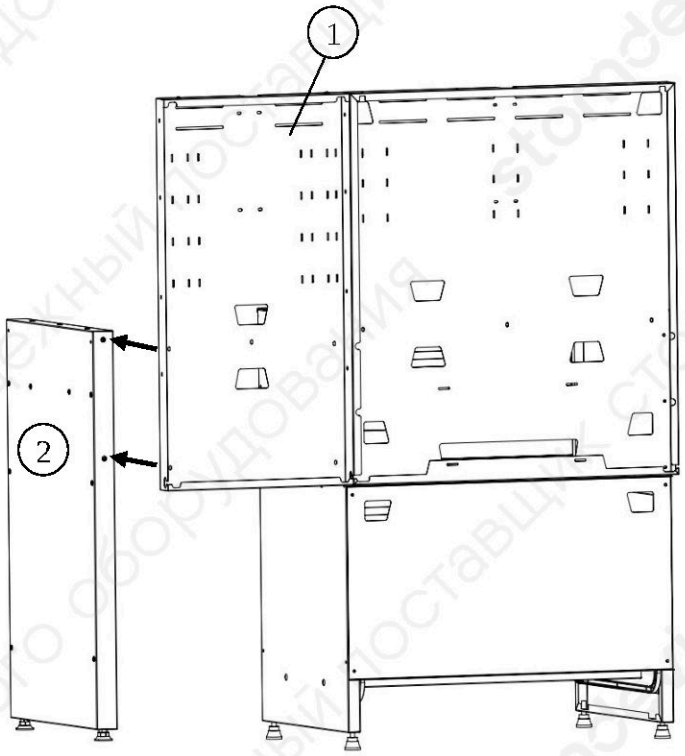

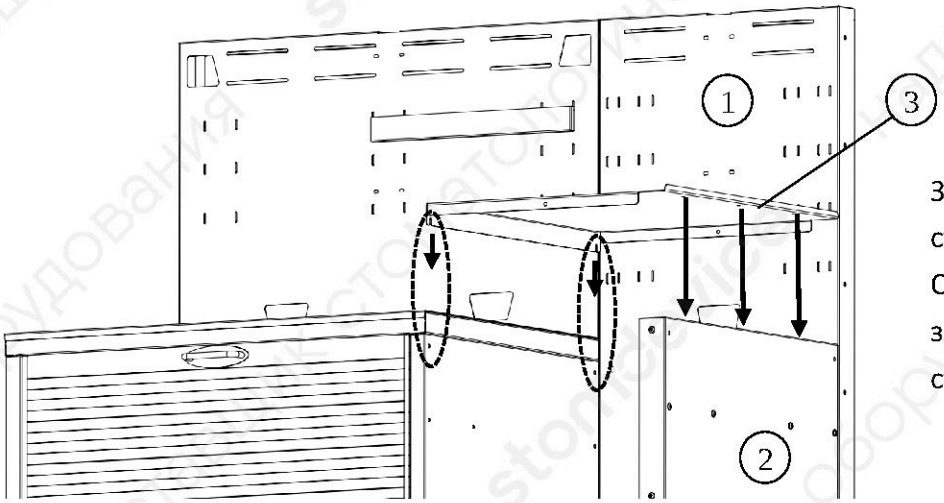

Закрутить крепеж из комплекта стеллажа в отверстиях боковой стенки СУЛ шляпками винтов наружу, зацепить пазами столешницу (2) стеллажа.

С обратной стороны закрепить столешницу (3) и панель (1) стеллажа.

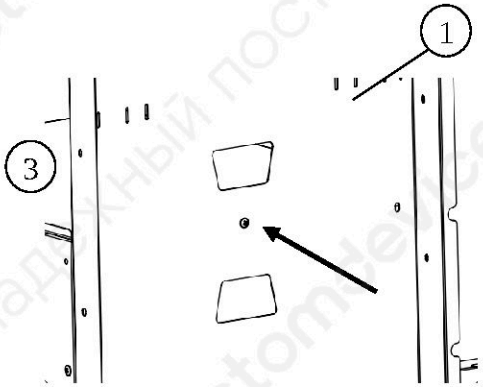

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ