
stomdevice

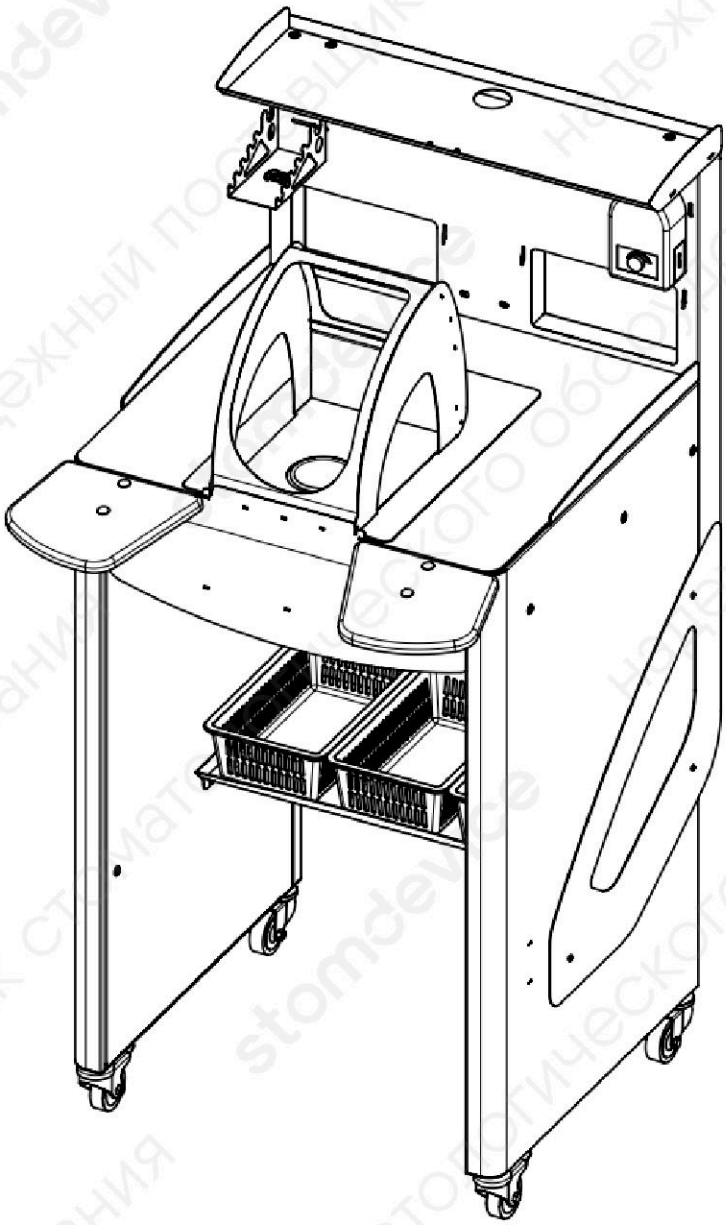

СЗТ 3.0 ДРИМ

АВЕ 609.000.000 ИЗ

УСТРОЙСТВО

Комплектация СЗТ 3.0 ДРИМ согласно Упаковочному листу АВЕ 609.000.000 Д2.


СБОРКА СЗТ 3.0 ДРИМ

Во избежание перекосов СЗТ собирать на ровной поверхности.
Рекомендуется стенки, столешницу, заднюю стенку и др. узлы соединять без затяжки крепежа. После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.
Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).
Сборку осуществлять последовательно с номерами позиций (см. рисунки ниже).


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice


До прикрепления элементов выкрутить весь установленный по месту крепеж.

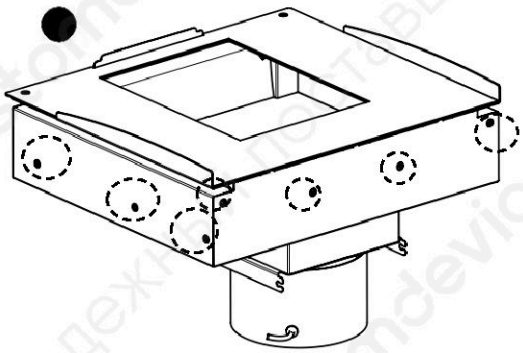

При необходимости, вытяжной модуль (8) снять, открутив винты «барашки».

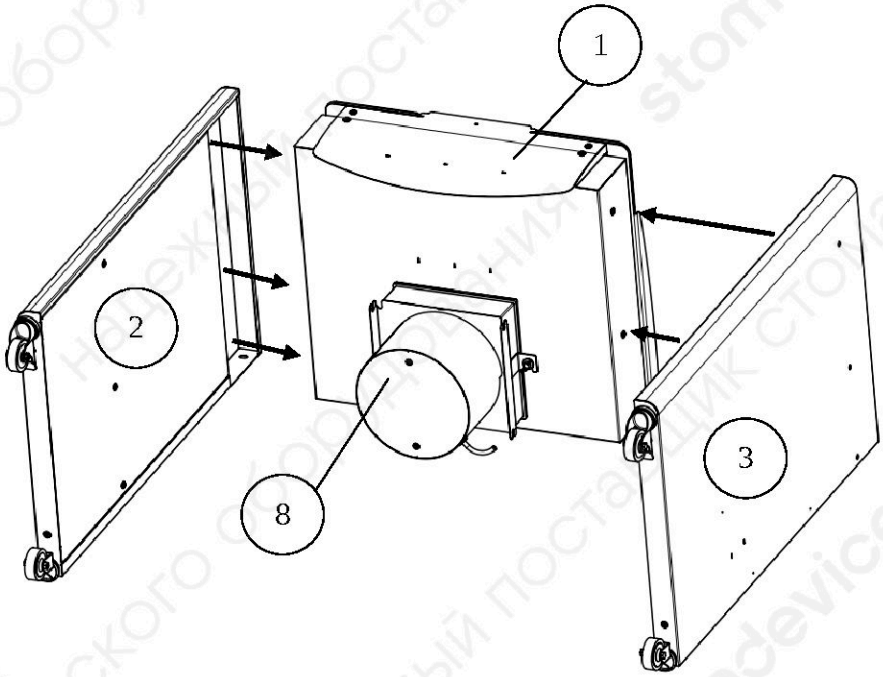

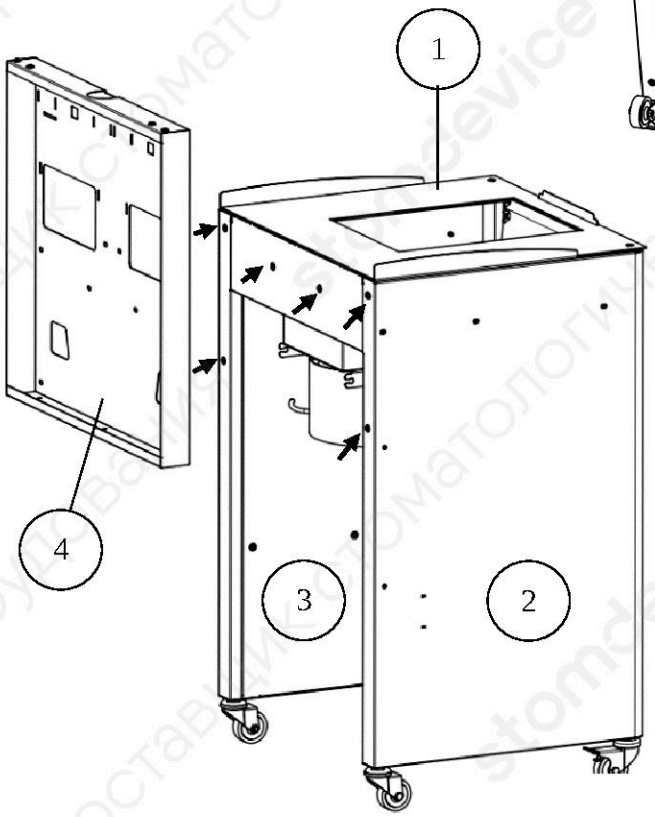

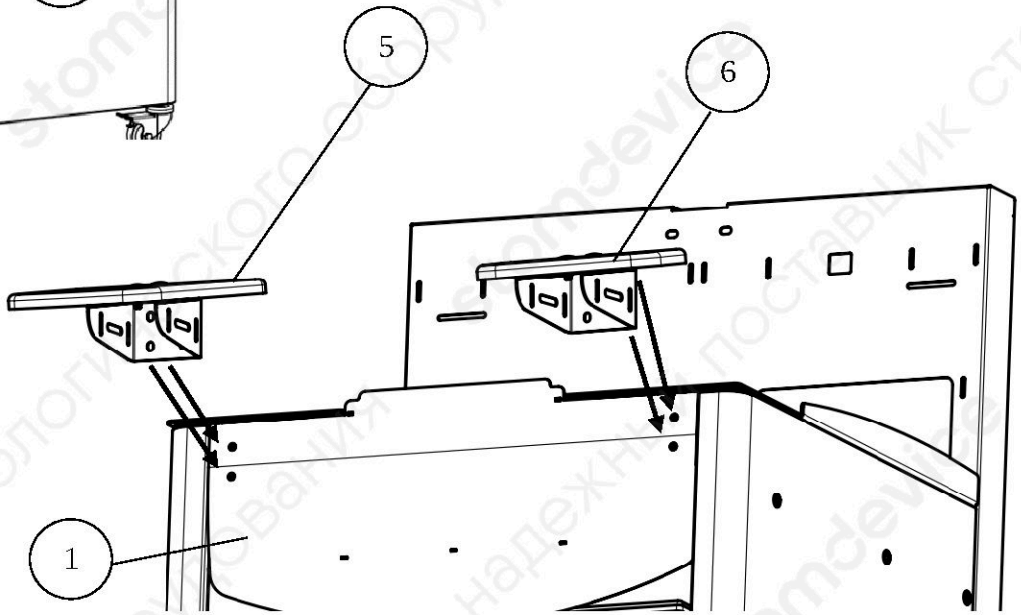



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Полку (7) крепить вертикальной стенкой назад.


Вытяжку (8) закрепить винтами «барашек» снизу столешницы (1), если снимали в начале сборки. Дополнительно см. руководство по эксплуатации.

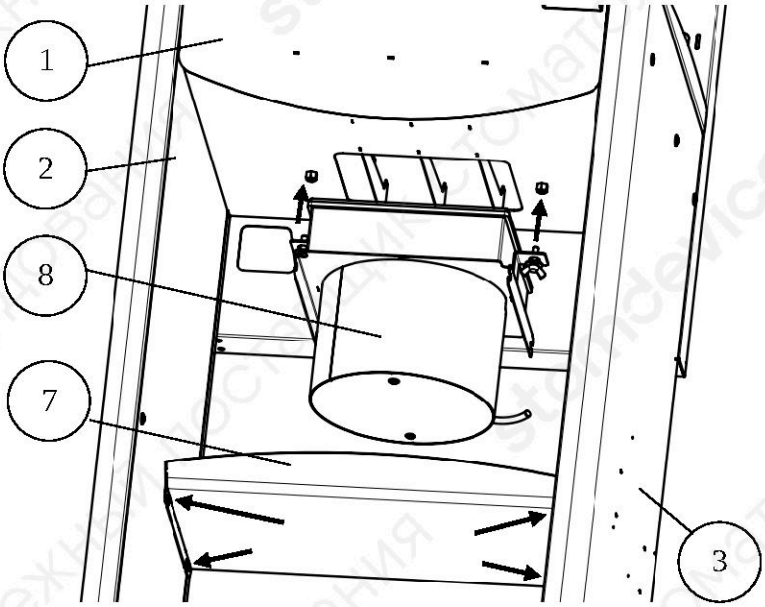

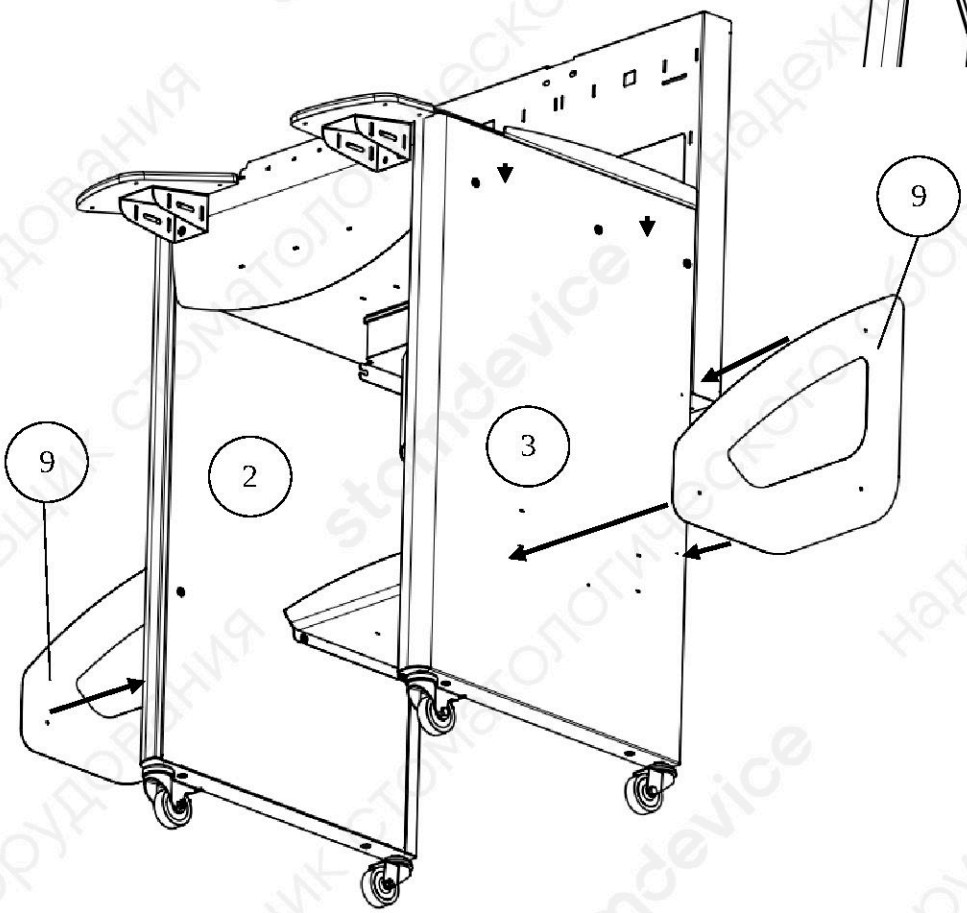


Накладки (9) крепить к боковым стенкам (2) и (3).


Фильтр-мешок (12) закреплен снизу на рабочей столешнице (11). Завести фильтр-мешок внутрь столешницы (1) и опустить рабочую столешницу (11) в прямоугольное окно.

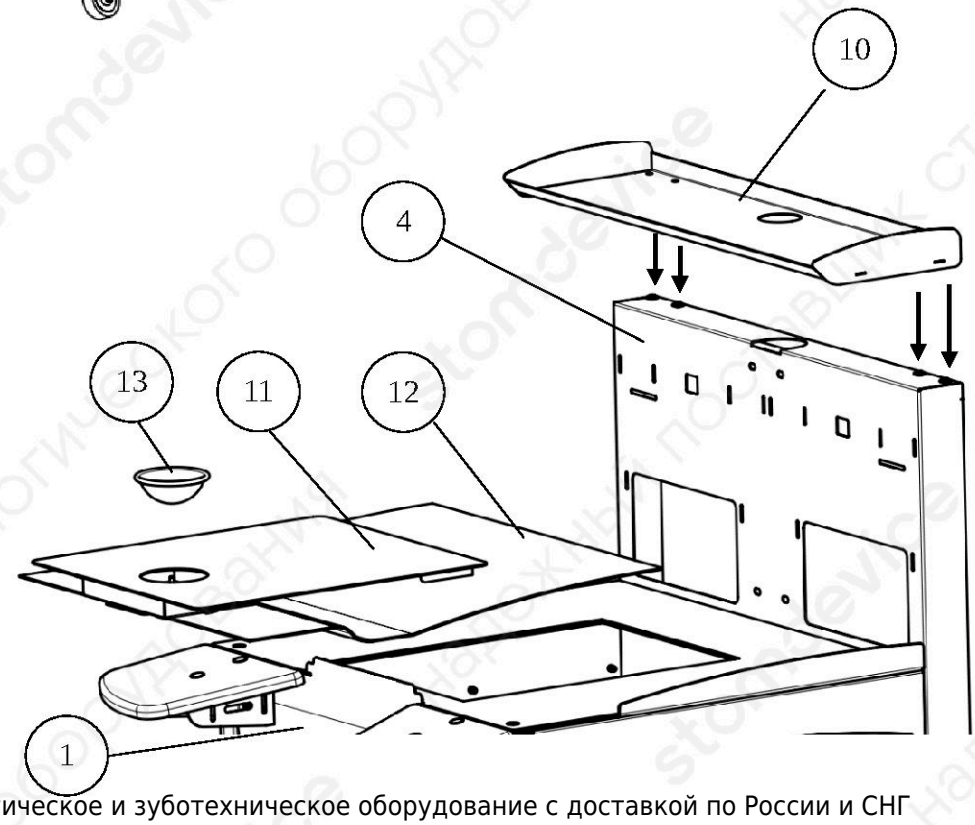

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

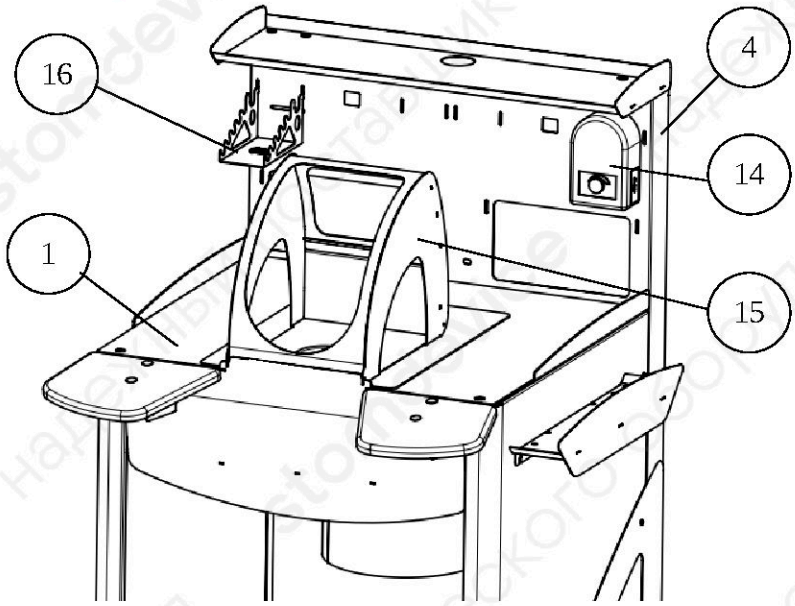

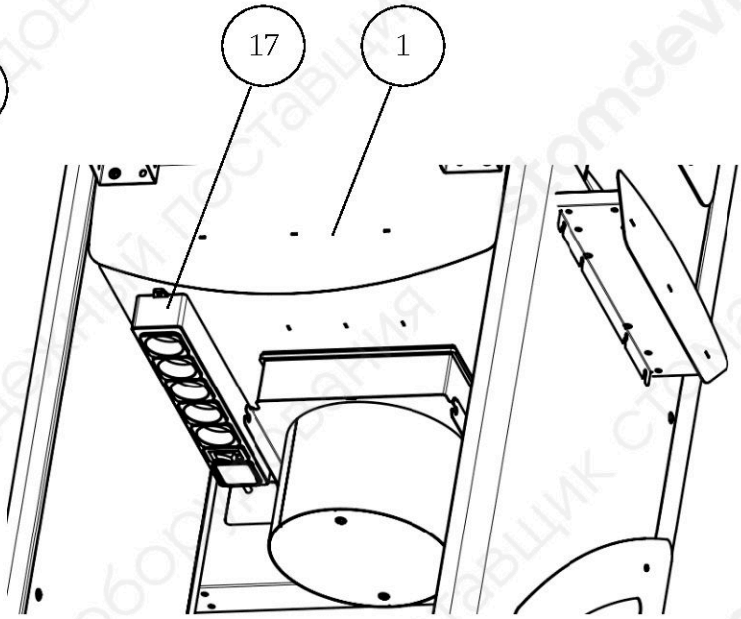

Электроблок (17) разместить в удобном для пользователя месте, например, примагнитив снизу к столешнице (1).

Крышку задней стенки (19) надеть на винты задней стенки (4).

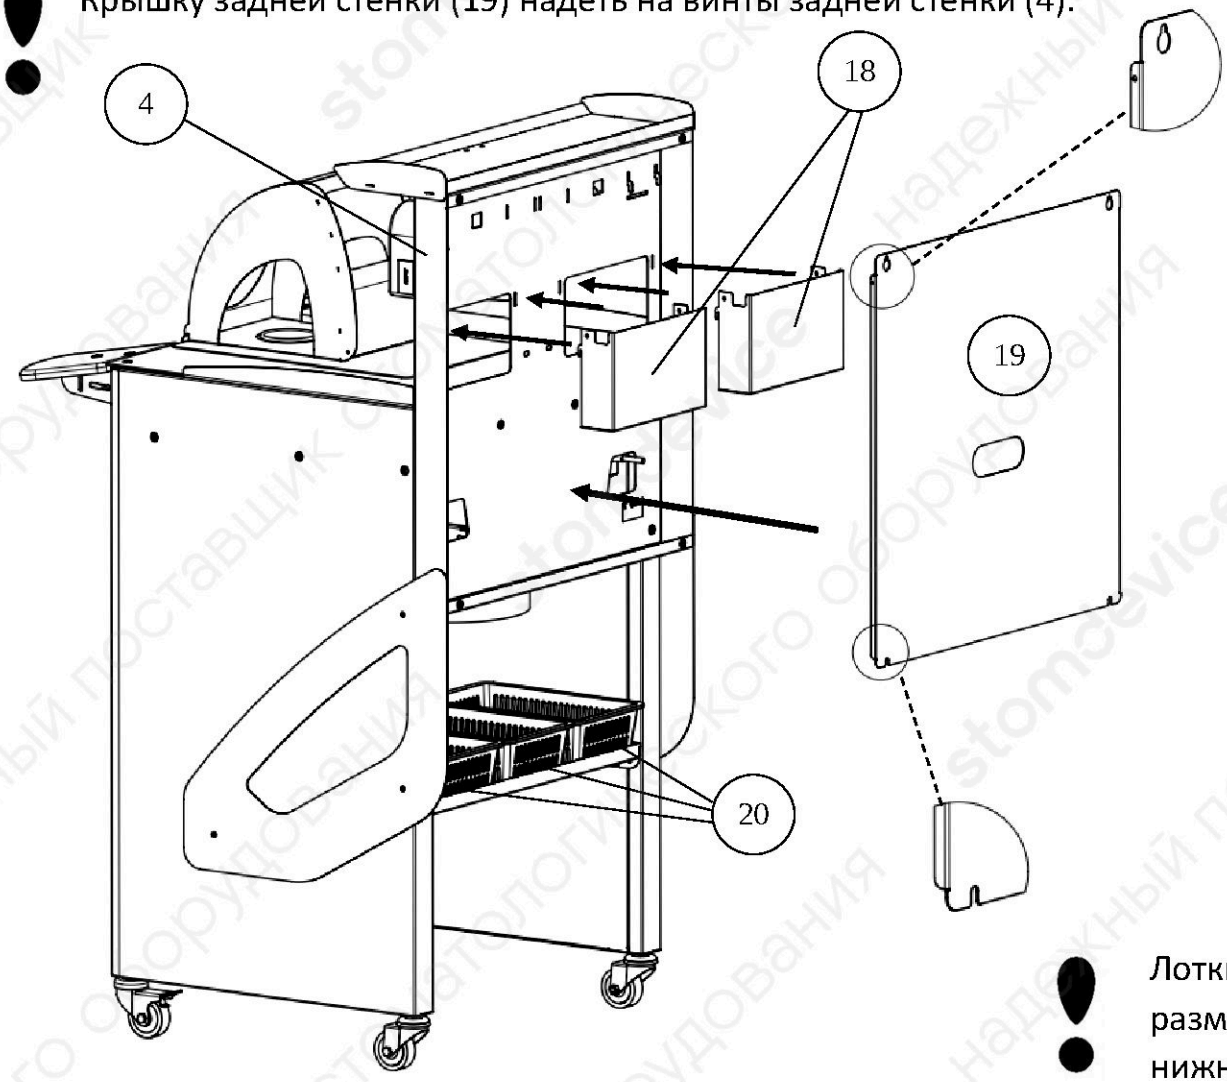

Лотки (20) можно разместить на нижней полке (7).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ