
stomdevice

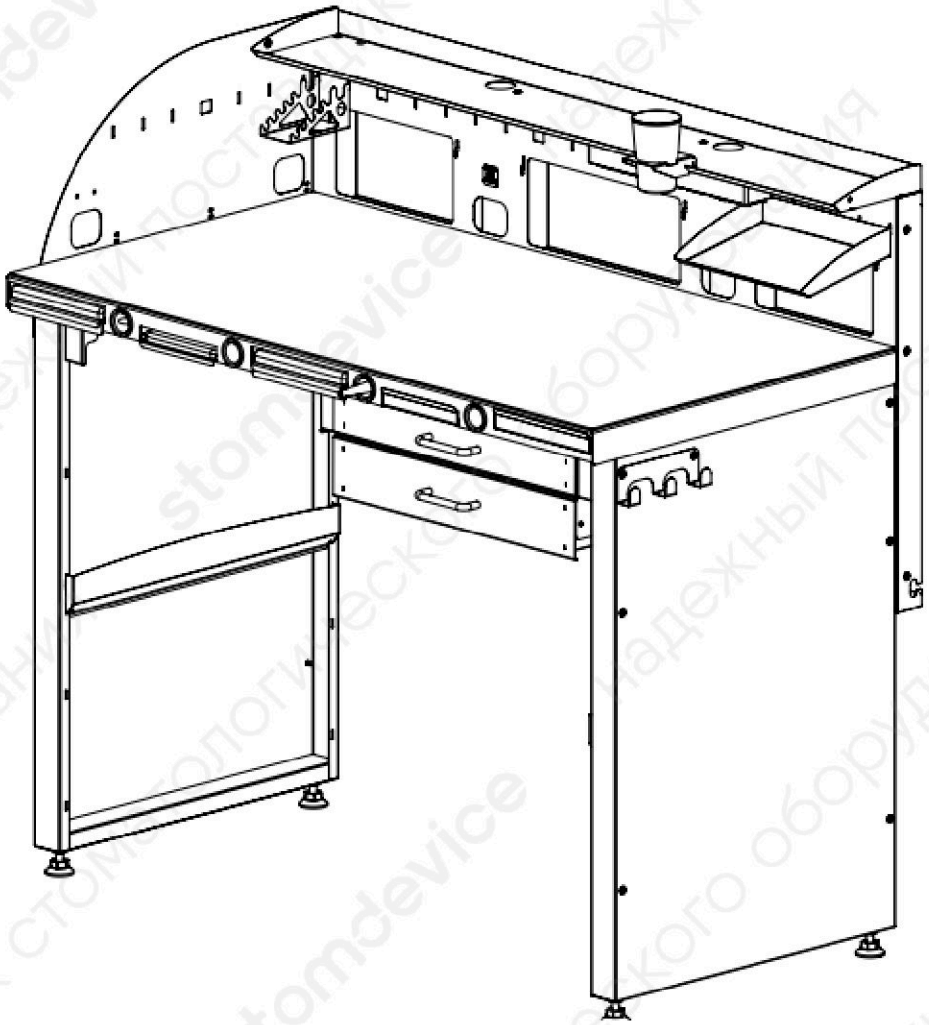

СЗТ 4.3 МАСТЕР

АВЕ 553.000.000 ИЗ

УСТРОЙСТВО

Комплектация СЗТ 4.3 МАСТЕР согласно Упаковочному листу (АВЕ 553.000.000 Д2).

СБОРКА СЗТ 4.3 МАСТЕР

Во избежание перекосов СЗТ собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Рекомендуется стенки, столешницу, заднюю стенку и др. узлы соединять без затяжки крепежа. После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).


Сборку осуществлять последовательно с номерами позиций (см. рисунки ниже).


До прикрепления элементов выкрутить установленный по месту крепеж.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Сборку рекомендуется производить на ровной горизонтальной поверхности (показана условно).

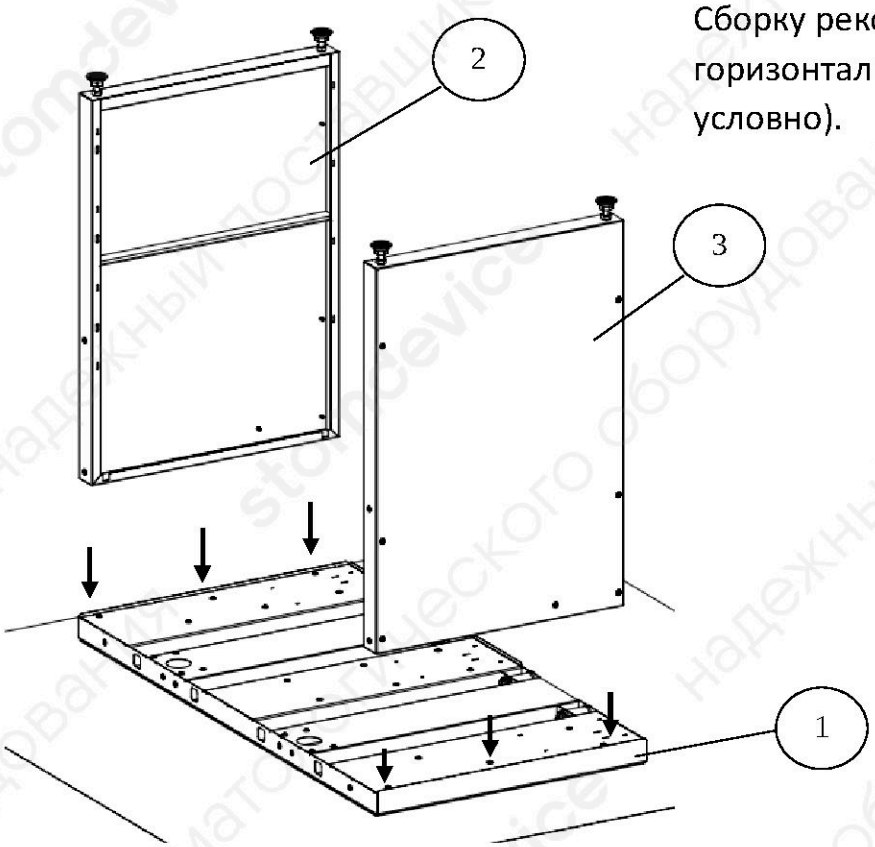

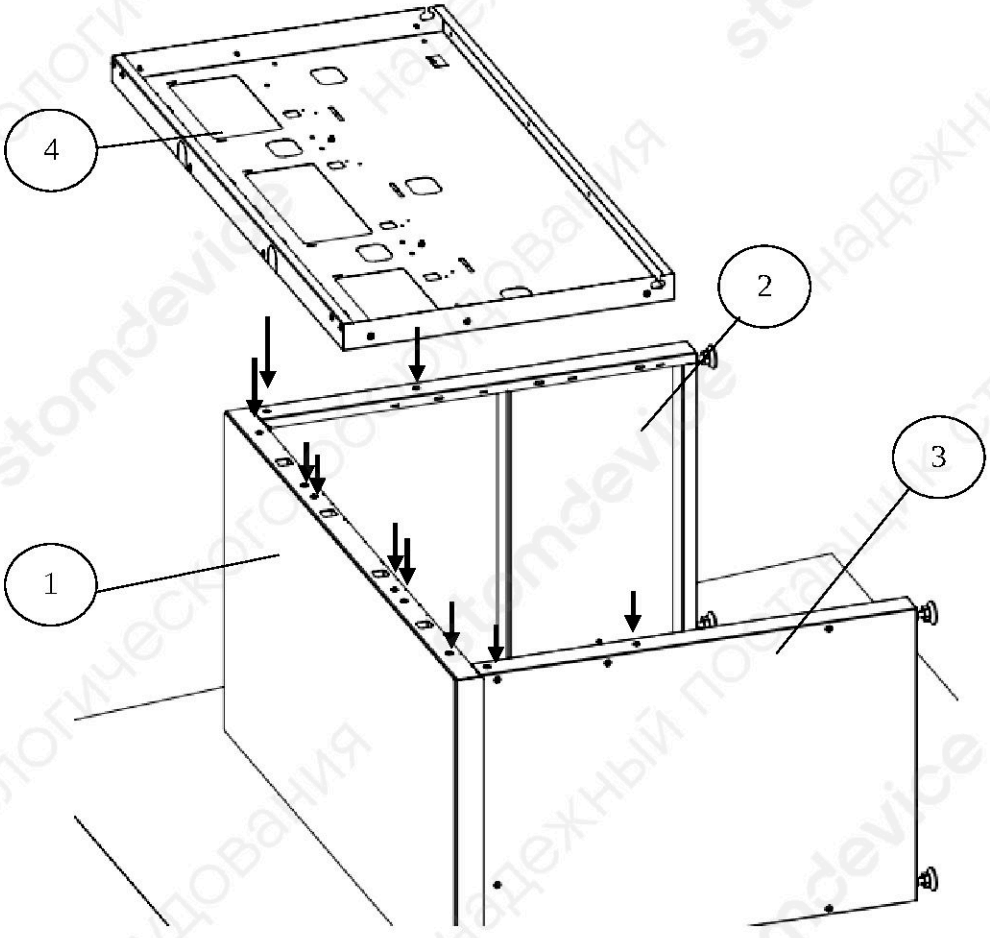



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

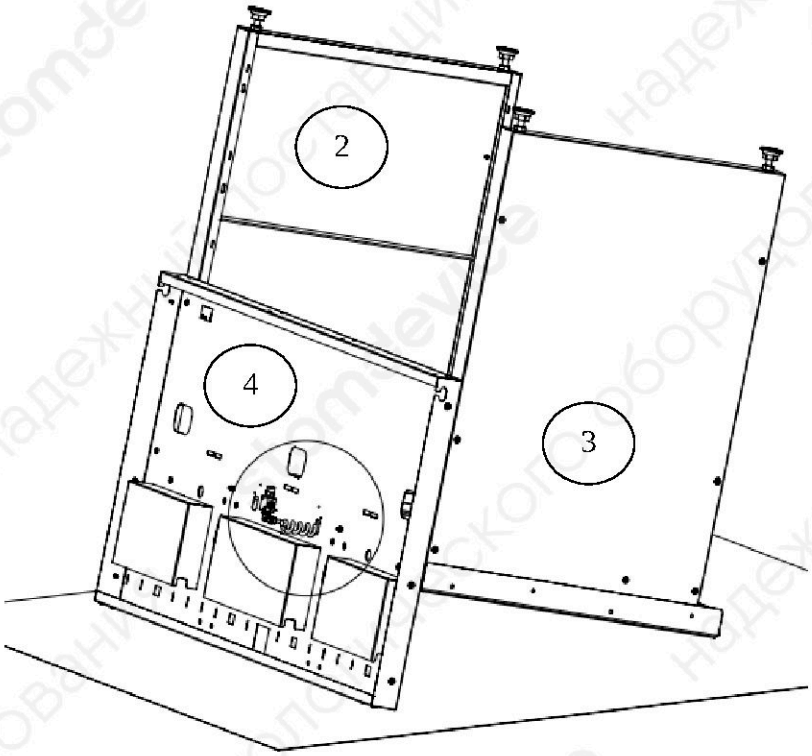

Пропустить пневмошланг в отверстие задней стенки (4), закрепить пневмоблок (5), установив на магнит винтом в отверстие. Установить сопло обдувочное (6), растянуть и присоединить пневмошланг к соплу.

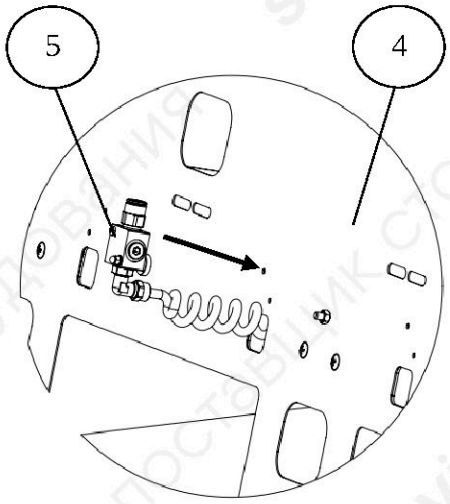

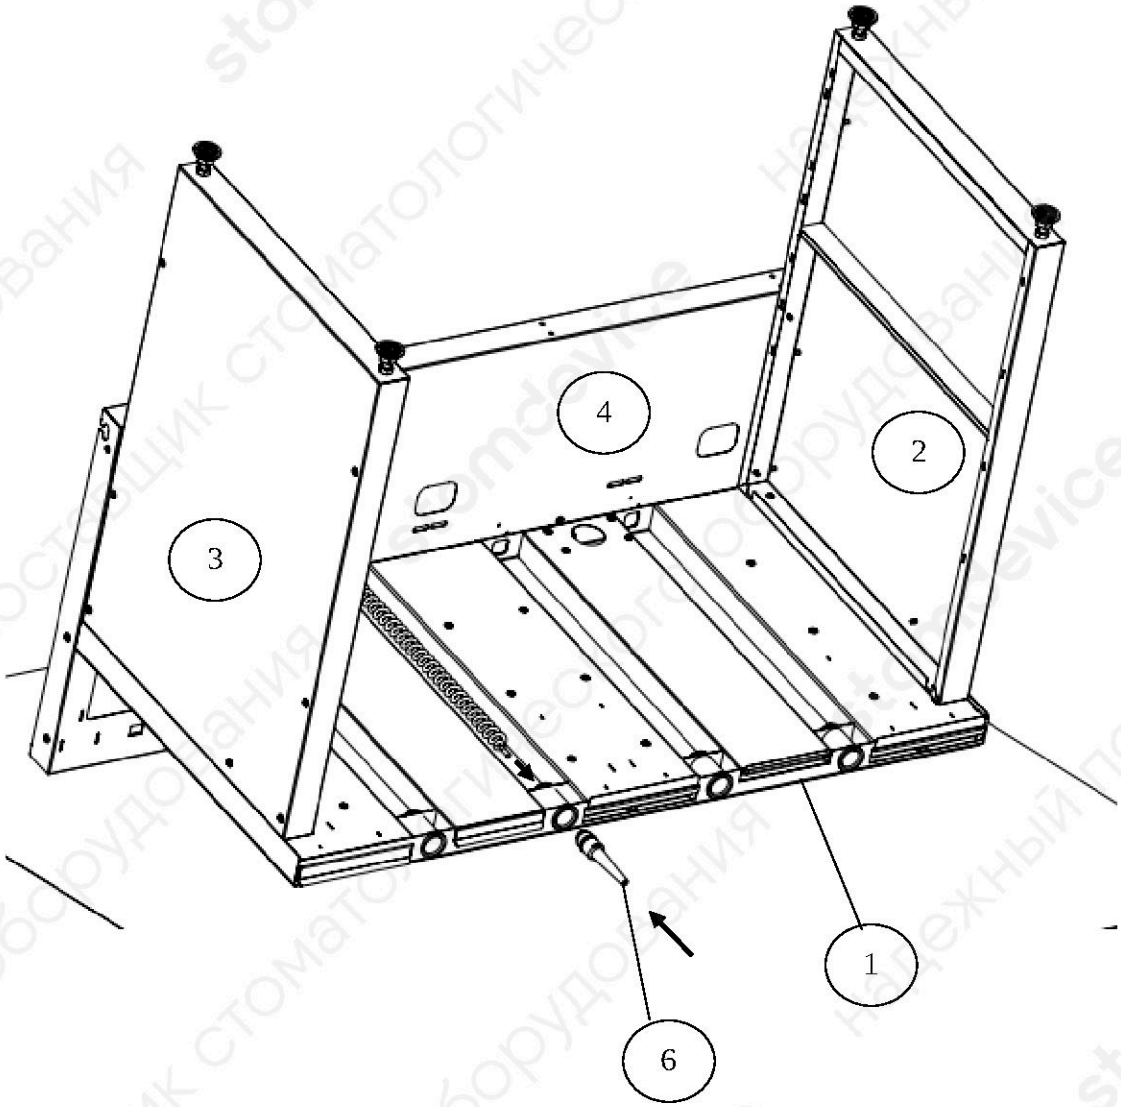


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Рама (7) КОМПЛЕКТ 2.0, рама (8) ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ (20) или ВМУ 3.2 БАЗИС (21) при наличии. Для ВМУ дополнительно см. руководство по эксплуатации.


Фальшь-планку (9) установить в пазы между боковыми стенками и рамами КОМПЛЕКТ 2.0 (7) и ВМУ (8).

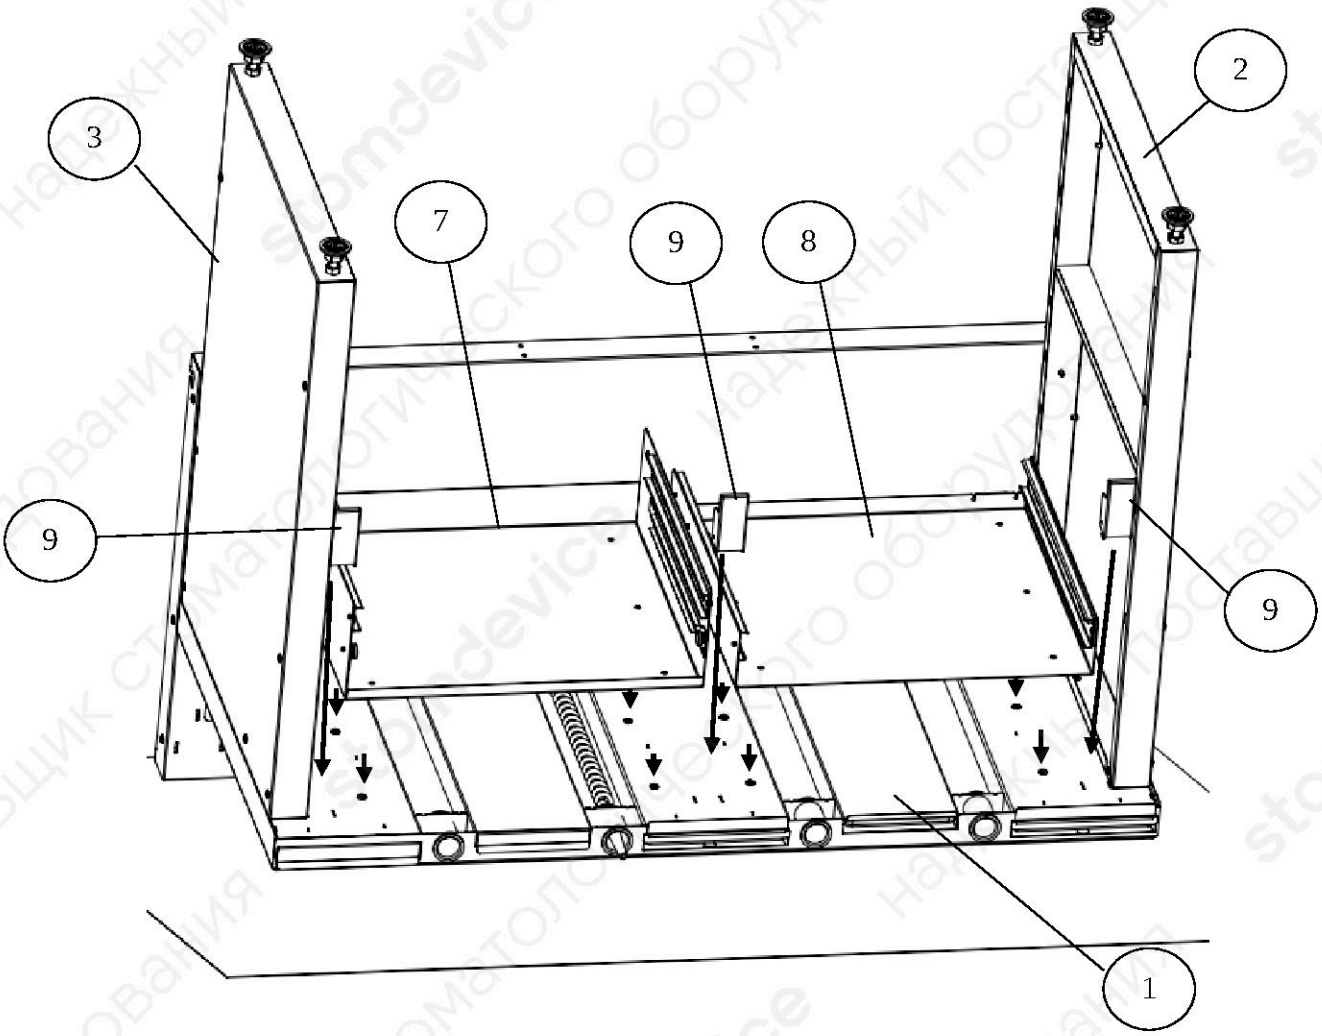


При изменении порядка сборки для протягивания пневмошланга под установленными рамами воспользоваться приспособлением КРОТ 1.0 СЗТ (26).




После установки элементов протянуть все крепления и перевернуть конструкцию.

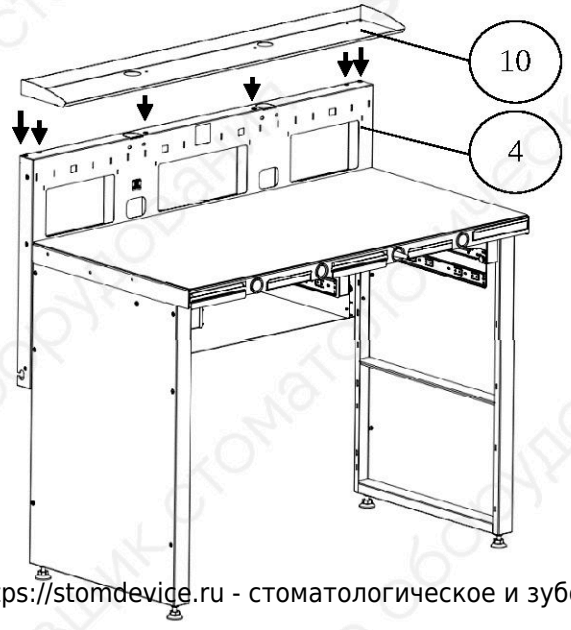

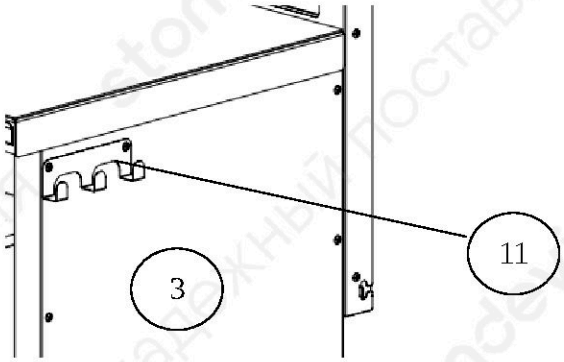


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

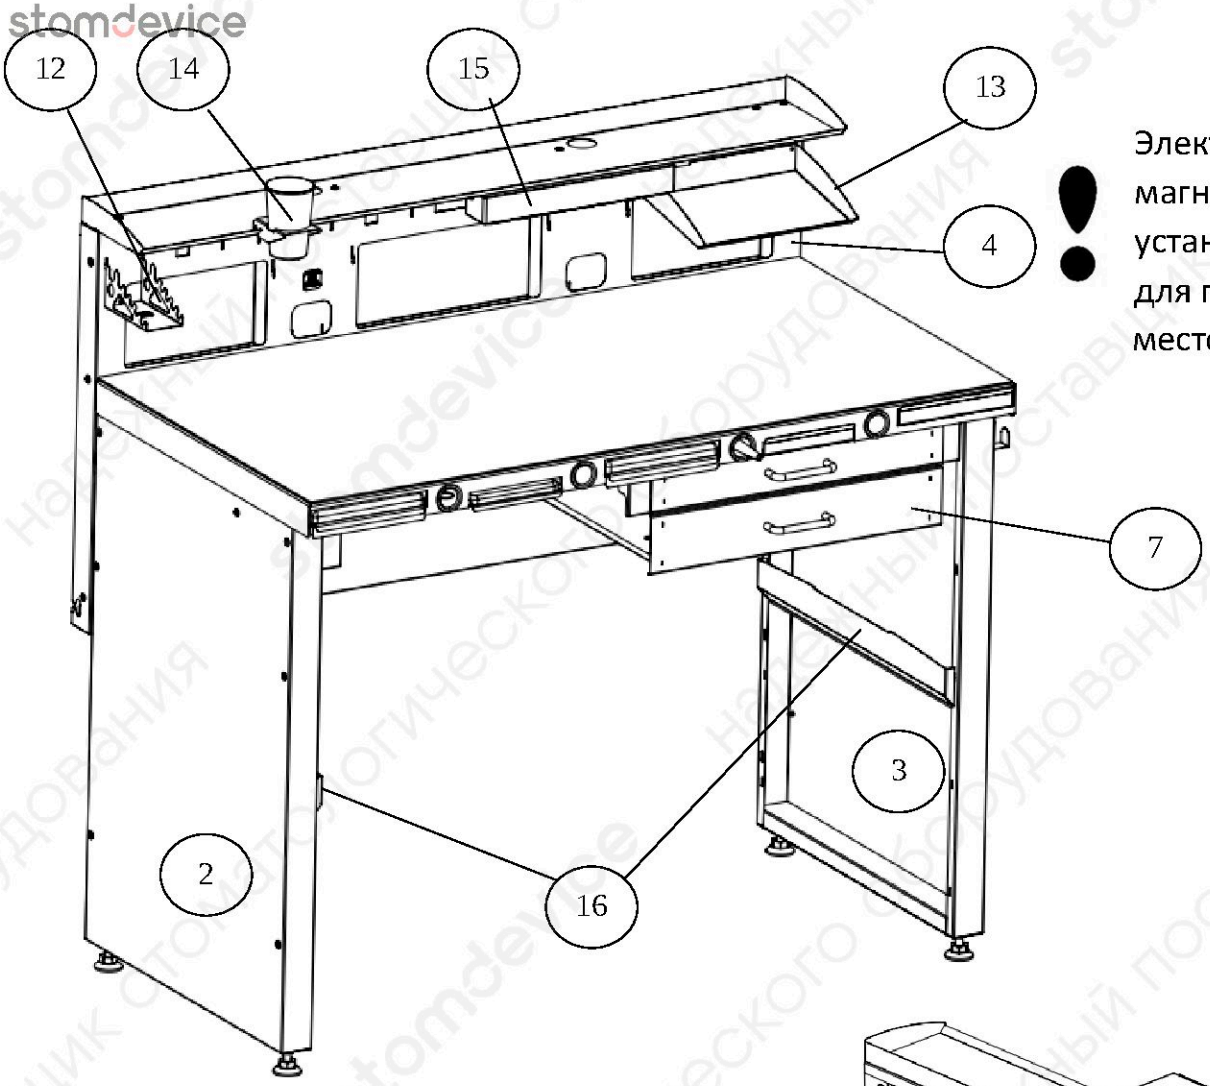

Электроблок (15) с магнитной фиксацией установить в удобное для пользователя место.

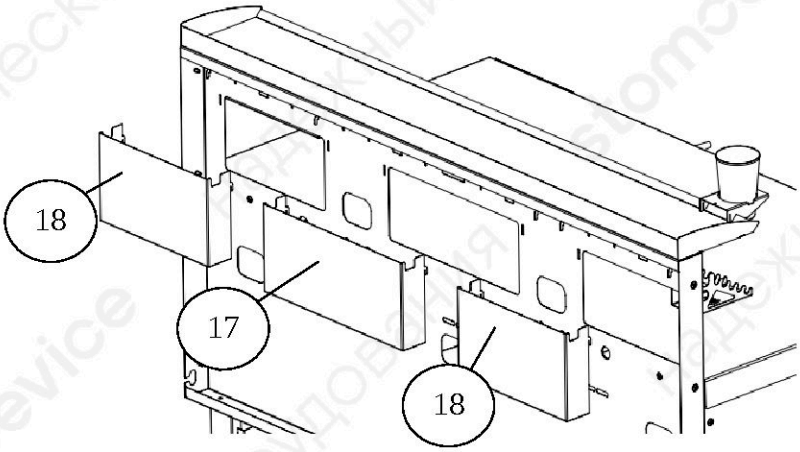



Крышка (19) устанавливается треугольником вверх, удерживаясь магнитами внутри задней стенки (4).

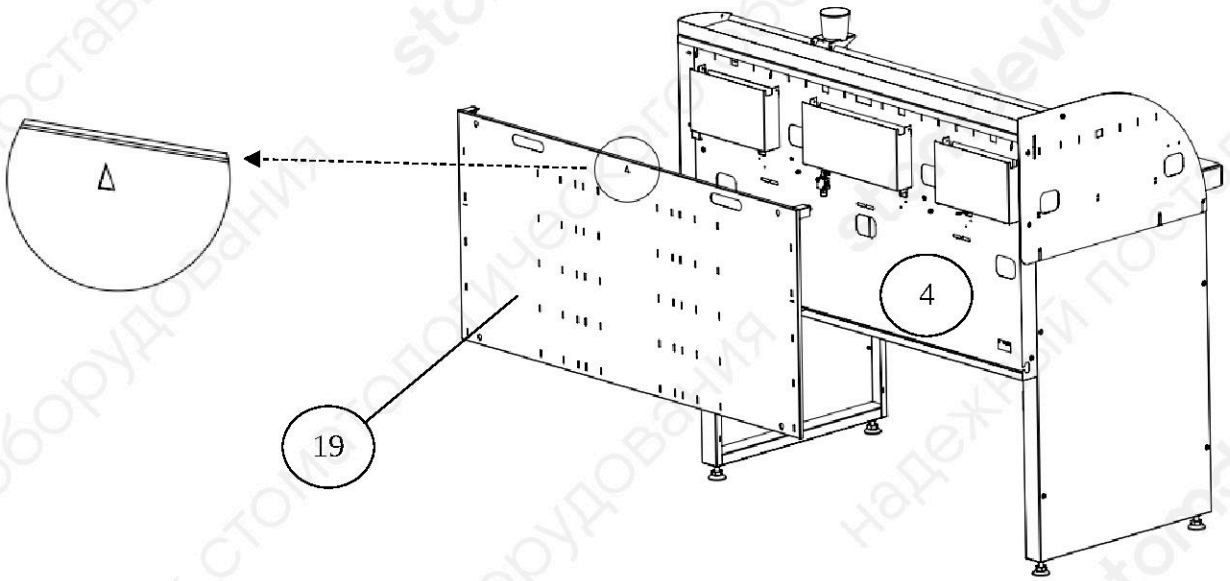


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Установка ПАНЕЛИ 1.0 САЙД (25) справа или слева. Крепления обведены.

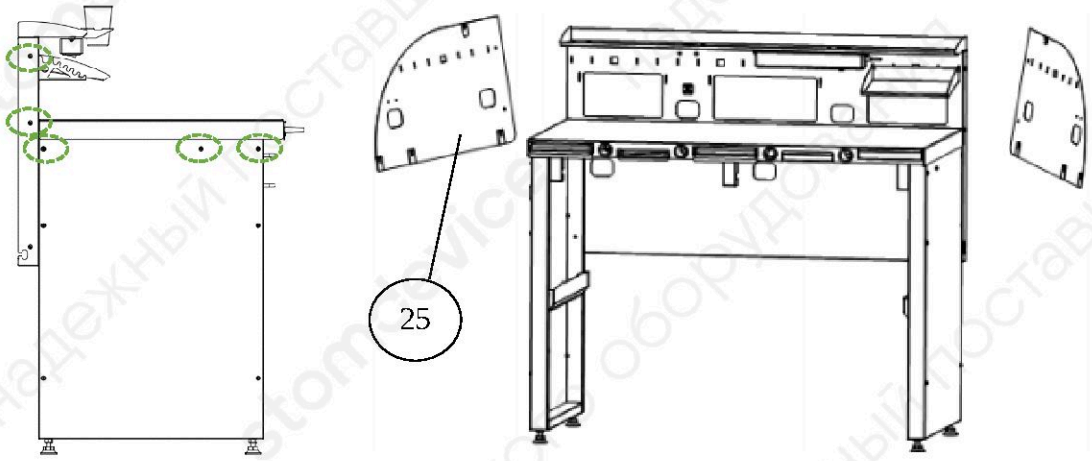

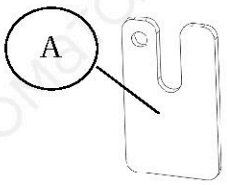


Вставки (А) устанавливать между панелью и боковой стенкой СЗТ.

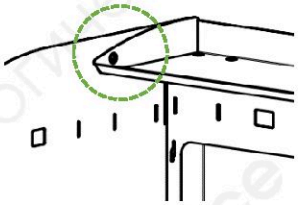


После установки панель прикрепить к фланцу верхней полки, используя крепеж из комплекта.


УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

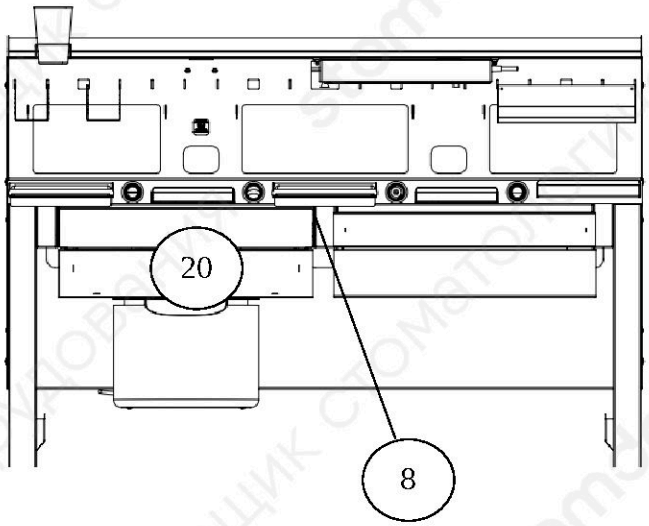


Вытяжные модули ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ (20) и ВМУ 3.2 БАЗИС (21) в раму (8). Подробнее см. руководство по эксплуатации ВМУ.

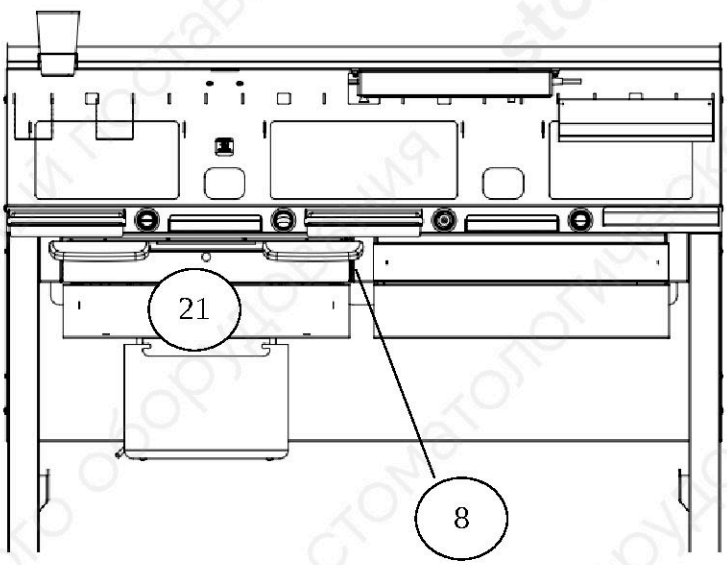

БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ (22) крепить магнитами к задней стенке (4).

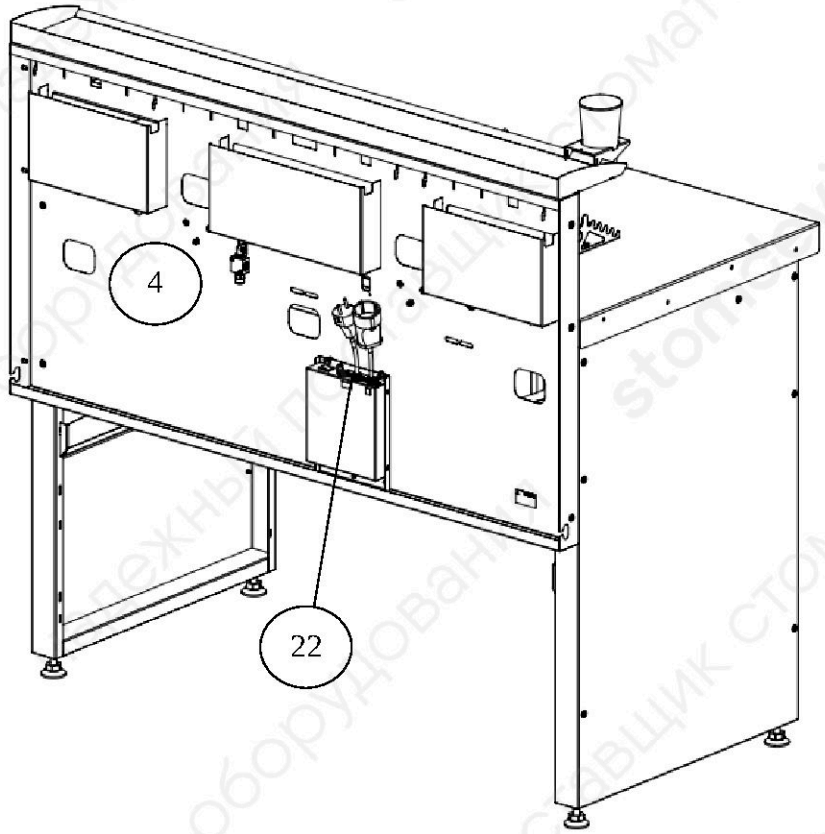


Светильники ЛЮКС (23) закреплять скобами из комплекта к задней стенке (4). Подробнее см. руководство по эксплуатации светильников.

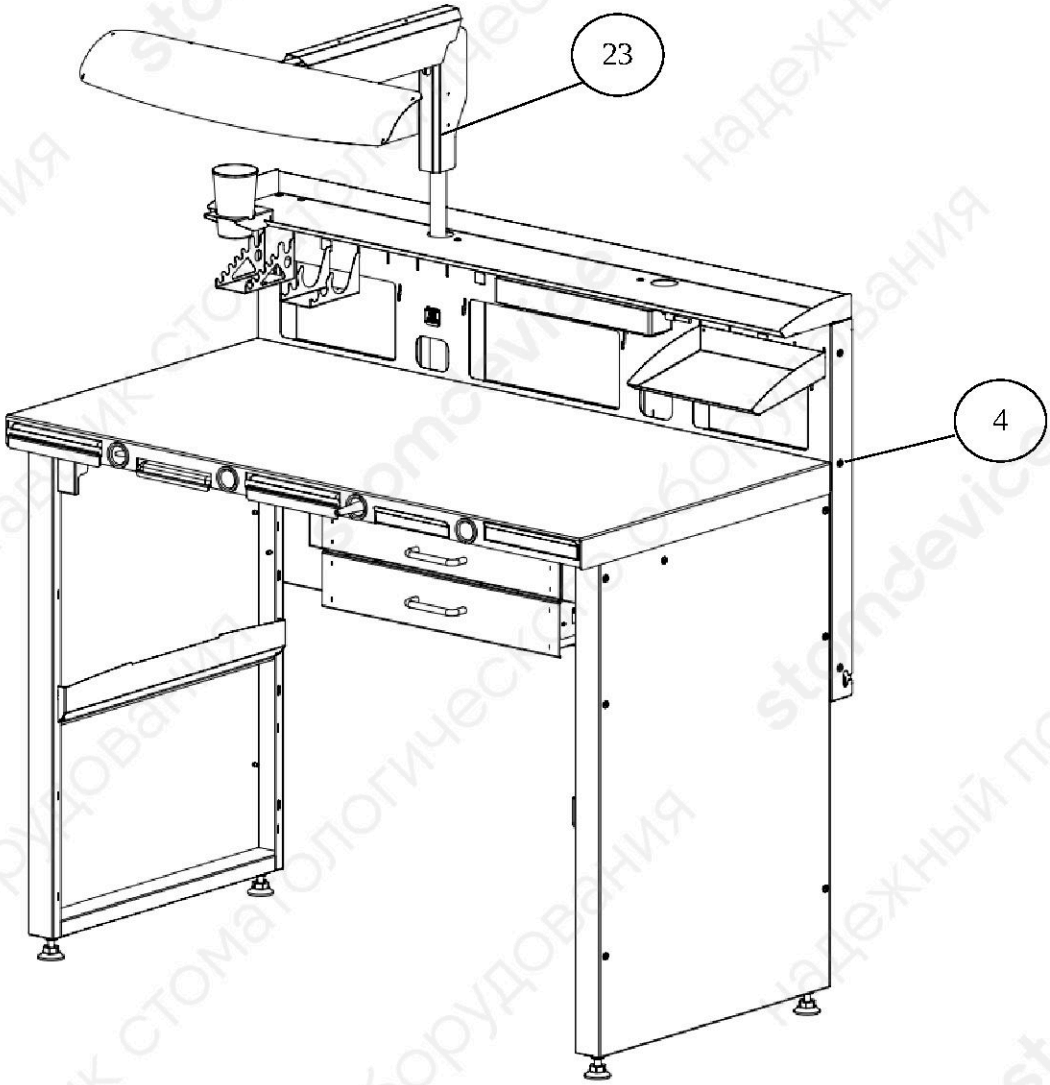


stomdevice

Светильник ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА устанавливать в места креплений (24) слева или справа. Подробнее см. руководство по эксплуатации светильника.

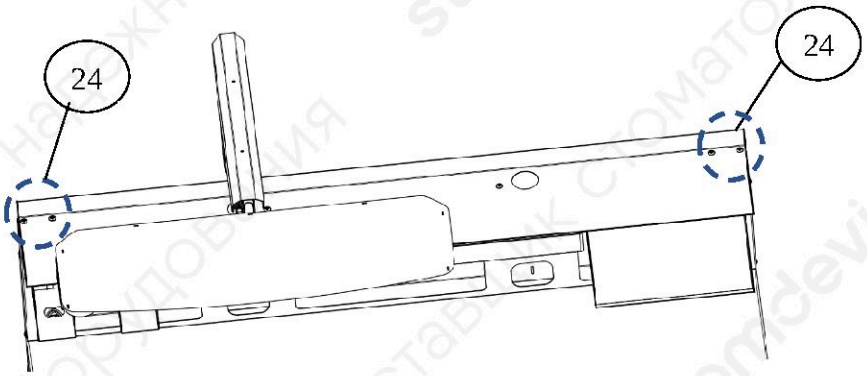

Для столов серий МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.1 предусмотрена возможность установки:

- ПОЛКА 1.0 (1.3) ЛОКАЛ;
- СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР;
- автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ.

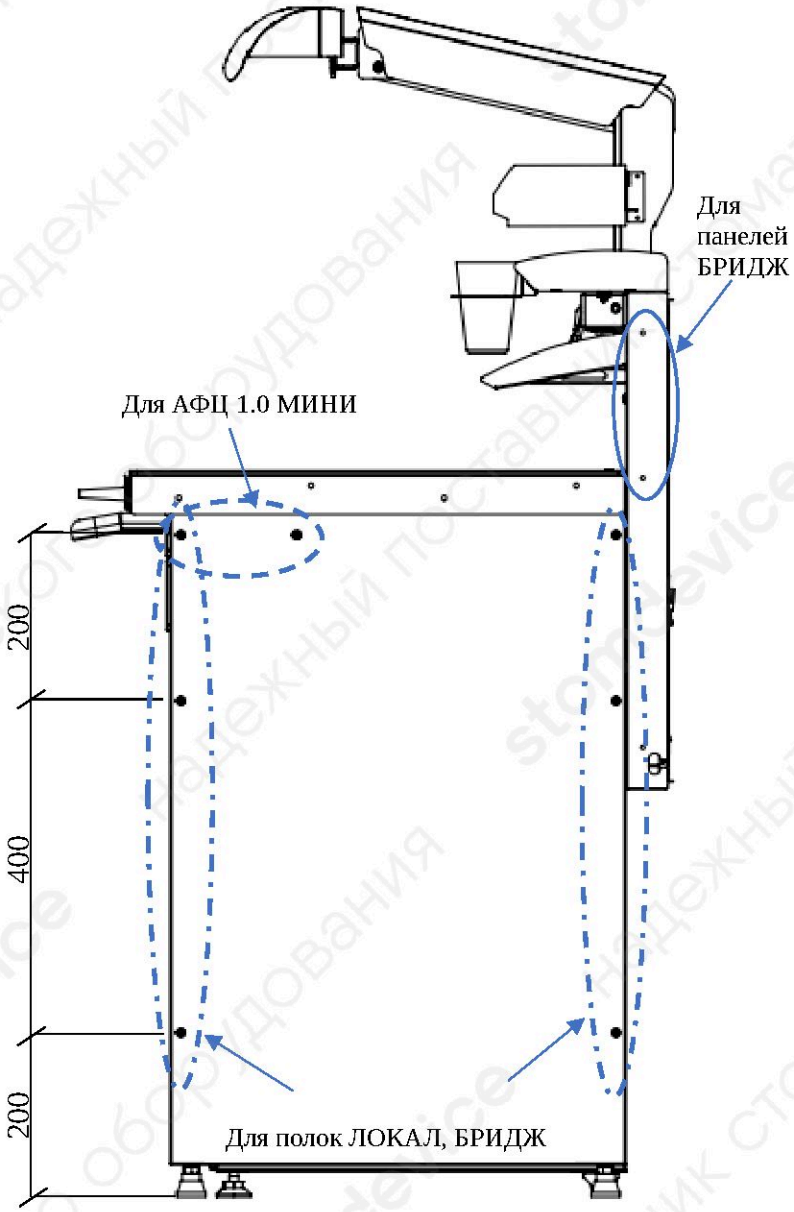

Столы серий МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.1 соединяются между собой полками БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА и панелями БРИДЖ.



Пример размещения столов и оборудования в зуботехнической лаборатории