ПАСПОРТ

Кронштейн для крепления плоского монитора на трубчатую конструкцию диаметром 65мм.
Модели: DS-1-40-250 INTEGO VIP, DS-2-40-250 INTEGO VIP,

ОПИСАНИЕ

Кронштейн предназначен для крепления плоского монитора на вертикальные трубчатые конструкции диаметром 65мм. Изготовлен из высококачественной стали и покрыт порошковой антибактерицидной краской* (температура запекания 180С.).

Балочный зажим предназначен для крепления на трубчатые конструкции с диаметром 65мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Длина в вытянутом состоянии
   (расстояние от края трубы – до задней части монитора)
   DS1-410мм., DS2-660мм.
2. DS1-2600гр. Вес DS2-3200гр.
3. Поверхность кронштейна устойчива к протиранию 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5% моющих средств.
4. Полезная нагрузка – до 5кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Винты (М5) для крепления кронштейна	4шт.
2	Мониторная часть (5наимен.)	1компл.
3	Винты для крепления монитора (4шт.)	1компл.
4	Крышки-заглушки для колодцев	6шт.
5	Заглушки для винтов крепления	4шт.
6	Паспорт-инструкция	1шт.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное функционирование изделия в течение 3 лет, после даты продажи, при условии соблюдения правильности сборки, монтажа и эксплуатации.

Продавец _____ Дата отгрузки _____


Штамп продавца _____ Покупатель _____

***- вследствие порошково-потокового способа покраски изделий, изредка могут наблюдаться некоторые неровности красочного покрытия, это не влияет на общий функционал изделия**


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА (мониторная часть).


Перед установкой кронштейна убедитесь, что трубчатая конструкция, на которую вы решили устанавливать кронштейн достаточно прочная. Она должна выдерживать вес кронштейна и монитора в сборе (примерно 3-8 кг.).

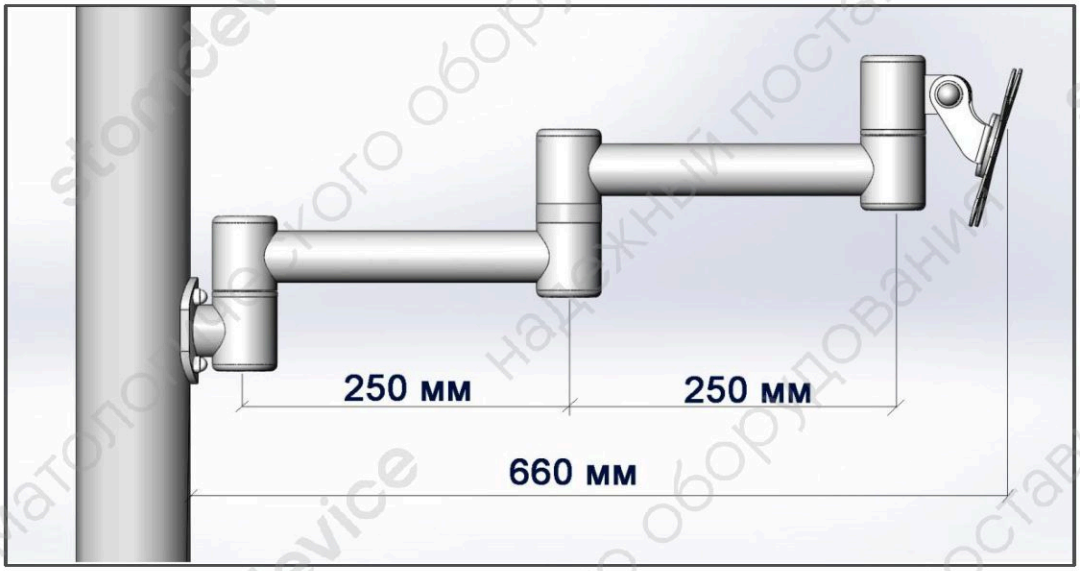

После того, как кронштейн прикреплен к трубе, соберите ту часть кронштейна, к которой привинчивается монитор.
Цифры – согласно очередности.

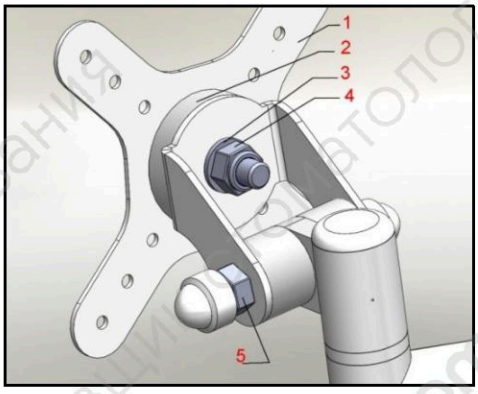

При необходимости можно регулировать усилие наклона монитора.
Регулируется гайкой 5.
Для этого необходимо одним ключом ухватить гайку с одной стороны, другим ключом удерживать головку болта (с другой стороны).

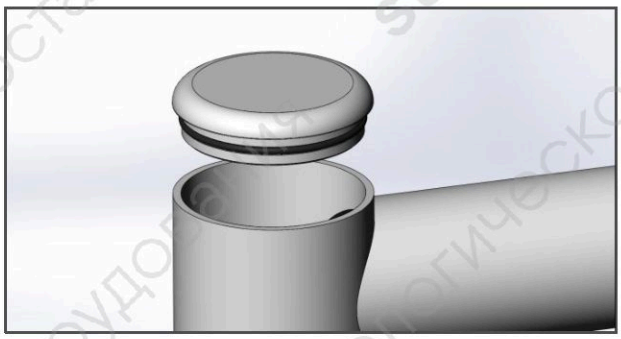

После того, как кронштейн привинчен к трубе(напротив отверстия для ухода проводов в трубу), необходимо провести провода внутри кронштейна и закрыть колодцы крышками. При закрытии крышкой, необходимо поддерживать конструкцию навстречу усилию вставки крышки.

Для более легкого усилия вставки крышки, рекомендуется слегка смазать боковую поверхность крышки смазкой (в комплекте).