ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное краткое руководство перед использованием

*на оборотной стороне – быстрое руководство по обслуживанию



1. Если Вам необходимо во время операции использовать торк 55-70 Нсм, замените хирургический наконечник 20:1 (поставляется в стандартной комплектации) на наконечник 32:1 (дополнительная опция).



2. ВСЕГДА используйте калибратор фрез. Диаметр хвостовика фрез должен соответствовать ISO для угловых наконечников (2,35 мм)

CAL

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, проведите калибровку:

- подключите физиодиспенсер, наконечник как указано в инструкции
- переключите программу на «О» - загорится индикатор программы калибровки –CAL-
- прижмите педаль до конца и держите нажатой 5-10 секунд
- Значения скорости и торка начнут изменяться
- После того, как значения примут постоянное значение, вы услышите звуковой сигнал – калибровка завершена

Физиодиспенсер Saeshin X-Cube готов к использованию!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Stomdevice

Быстрое руководство по уходу за хирургическим наконечником от вашего нового физиодиспенсера **Saeshin X-cube**

1 Как очищать наконечник (ручная дезинфекция)






- **КОГДА:** в течение 5 минут после завершения операции
- **ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:** очищать наконечник в солевом растворе и жидкости, содержащей альдегиды

- При сильном загрязнении предварительно очистить наконечник дезинфекционной салфеткой
- Опустите полностью головку в ёмкость, наполненную спиртом или дистиллированной водой, и включите вращение на 5 секунд
- Насухо вытрите наконечник одноразовой чистой сухой тканью
- Продуйте сжатым воздухом пистолета вода-воздух под МИНИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ для удаления остатков жидкости

2 Как смазывать наконечник

Смазывайте наконечник после каждой работы с прибором, а также перед автоклавированием.

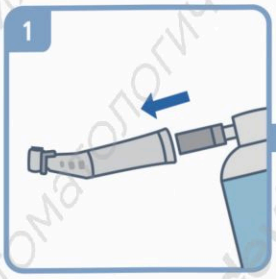


- Вставьте носик спрея в наконечник



- Нажимайте на носик спрея, пока вытекающее из головки масло не станет чистым



- Поставьте наконечник головкой вверх на сухую чистую ткань или салфетку до высыхания

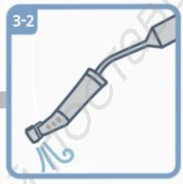

- Для быстрого высыхания, продуйте наконечник воздухом ПОД МИНИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ с помощью шпрея


3 Как стерилизовать наконечник



- Удалите остатки масла с корпуса наконечника




- Поместите наконечник в рулон для стерилизации

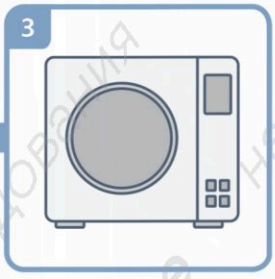

- Режим и время стерилизации – 4 минуты 132 +\-2° или 20 минут 121°, давление 0,2 мПа. 30 минут вакуумной сушки

*Дезинфекцию и очистку наконечника следует проводить сразу после каждого использования

* Мотор

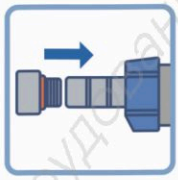

Перед помещением мотора в автоклав, убедитесь, что вставлена заглушка мотора



Не отсоединяйте мотор от шнура перед стерилизацией

Внимание Наконечник необходимо стерилизовать сразу после операции. Длительное присутствие частиц крови, загрязнённой жидкости или солевого раствора внутри наконечника ведёт к повреждению всей внутренней конструкции наконечника, коррозии, разрушению подшипников.

SAESHIN
52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea
Tel. 82-53-587-2341 / Fax. 82-53-580-0999 / E-mail. traus@saeshin.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SOM-S163P-US Rev.0 170810