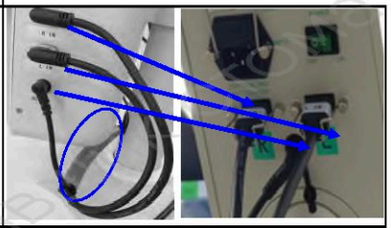
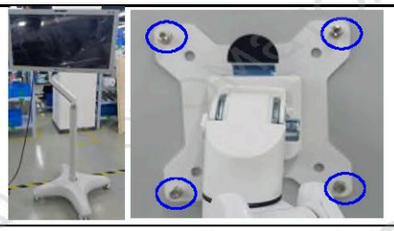
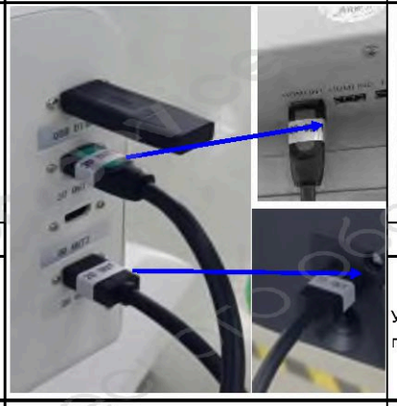
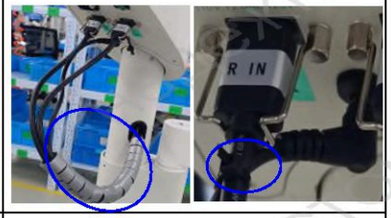
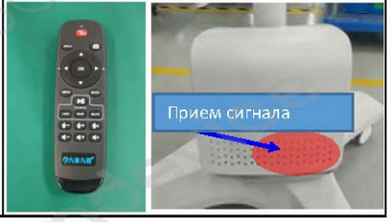
stomdevice Руководство по быстрой установке микроскопа Naked Eye 3D

№1: Установка колесиков	№2: Установка стойки	№3: Установка док-станции	№4: Установка док-станции	№5 Подключение док-станции
Установите колесики с помощью инструментов, входящих в комплект поставки. Сначала установите пружинные шайбы. При перемещении и установке основания потребуется помощь двух людей, чтобы колеса не завалились на одну сторону, что может привести к их повреждению. Затем снимите крышку основания и установите ее на металлическое основание.	Установите стойку на основание в правильном положении, зафиксируйте нижний винт, сначала установите шайбу, затем зафиксируйте стойку в надежном положении.	Закрепите винты держателя с помощью инструментов, входящих в комплект поставки. Не шатайте деталь, и она примет правильное положение	Установите док-станцию в задний желоб держателя на стойке.	① Установите HD кабель, выходящий из нижнего конца стойки, в соответствующий помеченный порт на док-станции в соответствии с маркировкой (R IN→R ; L IN→L) ② Подключите удлиненный кабель питания прямого тока 12 В к порту 12 В прямого тока на док-станции расширения ③ Обмотайте задний конец провода
				
№6: Установка опоры и 2D-дисплея	№7: Установка 3D-дисплея	№8: Подключение HDMI кабеля	№9: Вставьте USB-накопитель для 3D-соединения	№10: Размещение HDMI кабеля
① Установите кронштейн для монитора на держателе для кронштейна сверху стойки и зафиксируйте его ② Установите 2D-монитор и затяните винты	Установите 3D-дисплей на стойку и затяните винты сзади 3D-дисплея	① Кабель необходимо подключить к порту HDMI на задней панели 2D-монитора в соответствии с меткой 2D OUT на док-станции расширения. ② Кабель необходимо подключить к разъему HDMI IN1 на задней панели 3D-монитора в соответствии с меткой 3D OUT1 на док-станции расширения. ③ Вставьте накопитель док-станции в порт USB DISK на док-станции расширения.	Вставьте USB флэш-накопитель с серийным номером в 3D-дисплей.	HDMI кабель на нижнем конце большого кронштейна и линия электропитания 12 В зафиксированы с помощью обмотки, а линия электропитания 12 В и HDMI кабель зафиксированы вместе с помощью стяжки.
				
№11: Установка на корпус микроскопа	№12: Подключение кабеля к корпусу устройства		№13: Завершение установки	№14: Дистанционное управление
Установите кронштейн микроскопа, не повредив конструкцию.	Подключение HDMI кабеля за основным корпусом микроскопа, обратите внимание на порты слева и справа.		Убедитесь, что 3D-дисплей и микроскоп установлены, а провода подключены.	Положение приема сигнала на док-станции при дистанционном управлении (как показано ниже)
				

Примечание: ① В ходе установки используйте для винтов соответствующие отвертки от производителя.

② Соблюдайте осторожность при установке и перемещении, избегайте внешних воздействий во время установки.

③ Отметки на док-станции и HD кабеле должны совпадать, неправильное соединение недопустимо.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ