
stomdevice

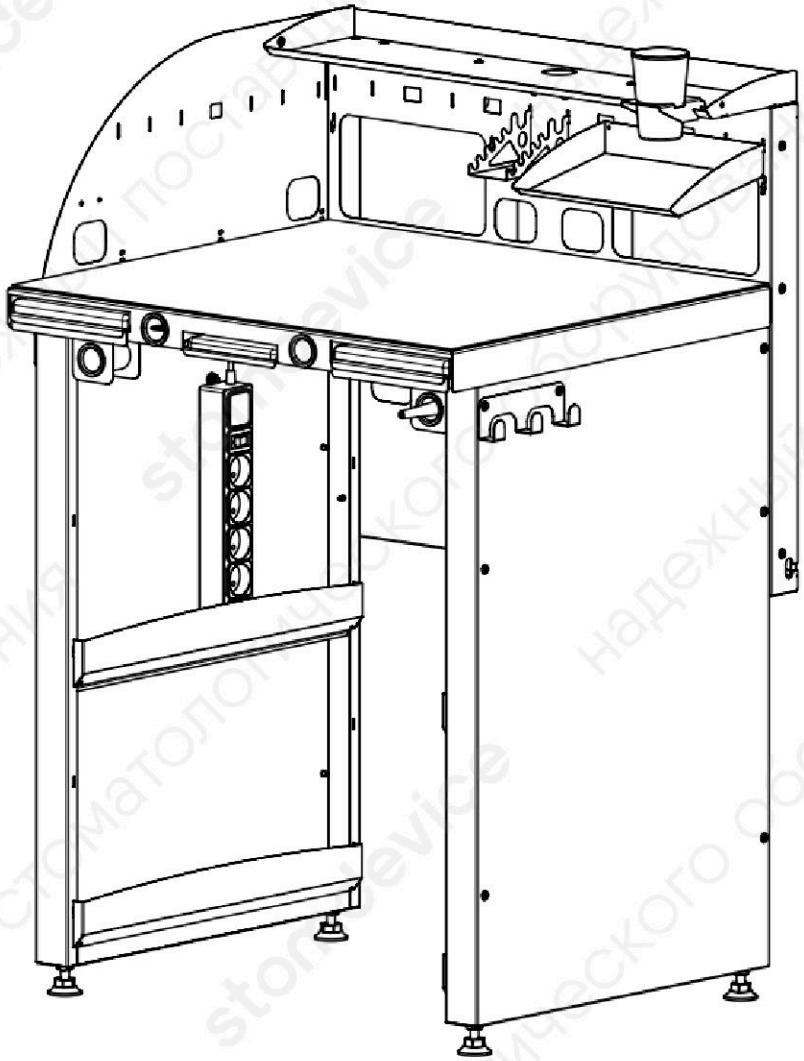

СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ

АВЕ 554.000.000 ИЗ

УСТРОЙСТВО

Комплектация СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ согласно Упаковочному листу (АВЕ 554.000.000 Д2).

СБОРКА СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ

Во избежание перекосов СЗТ собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Рекомендуется стенки, столешницу, заднюю стенку и др. узлы соединять без затяжки крепежа. После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).


Сборку осуществлять последовательно с номерами позиций (см. рисунки ниже).


До прикрепления элементов выкрутить установленный по месту крепеж.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Сборку рекомендуется производить на ровной горизонтальной поверхности (показана условно).

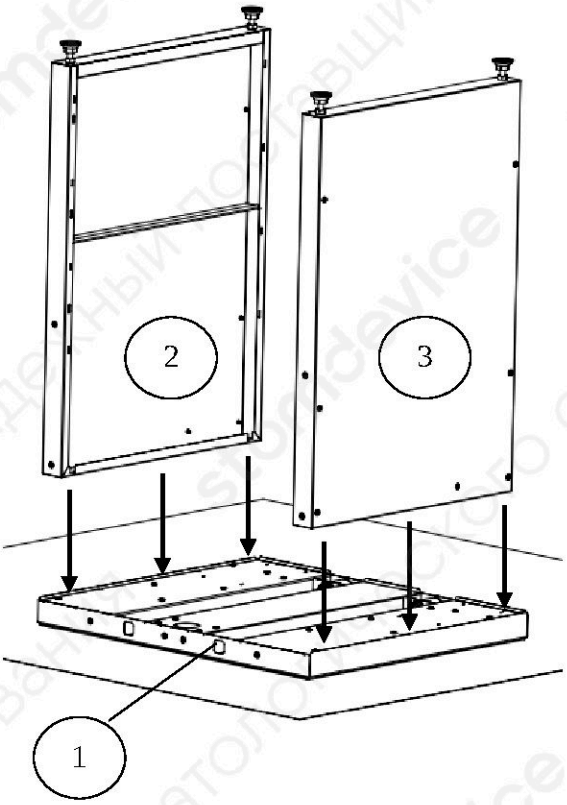

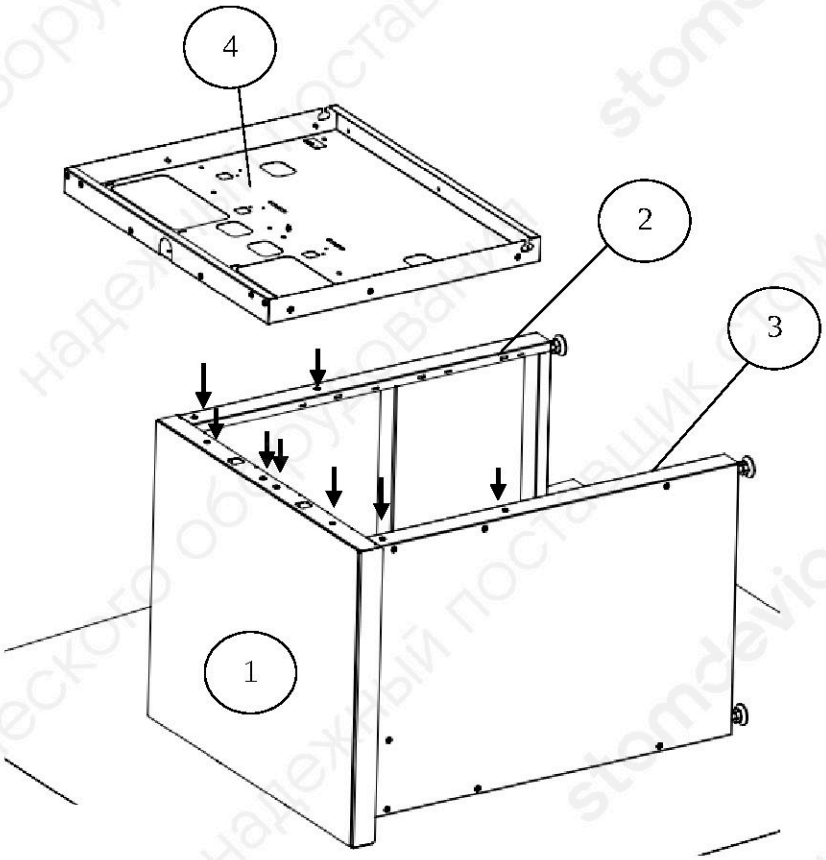


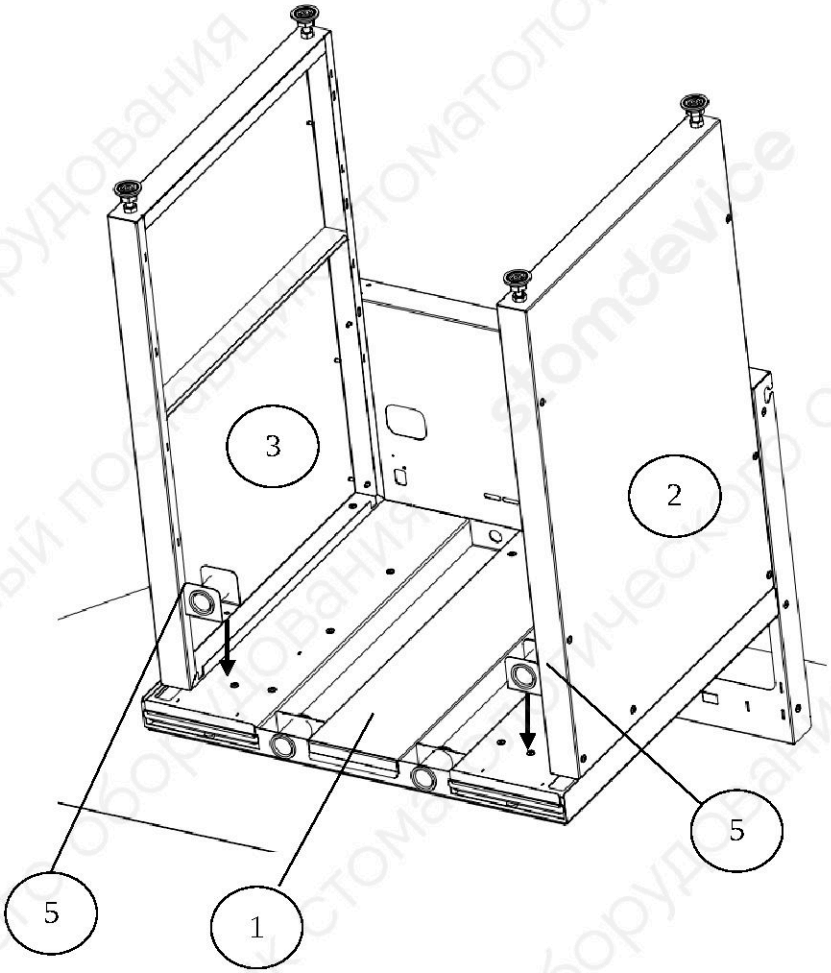


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

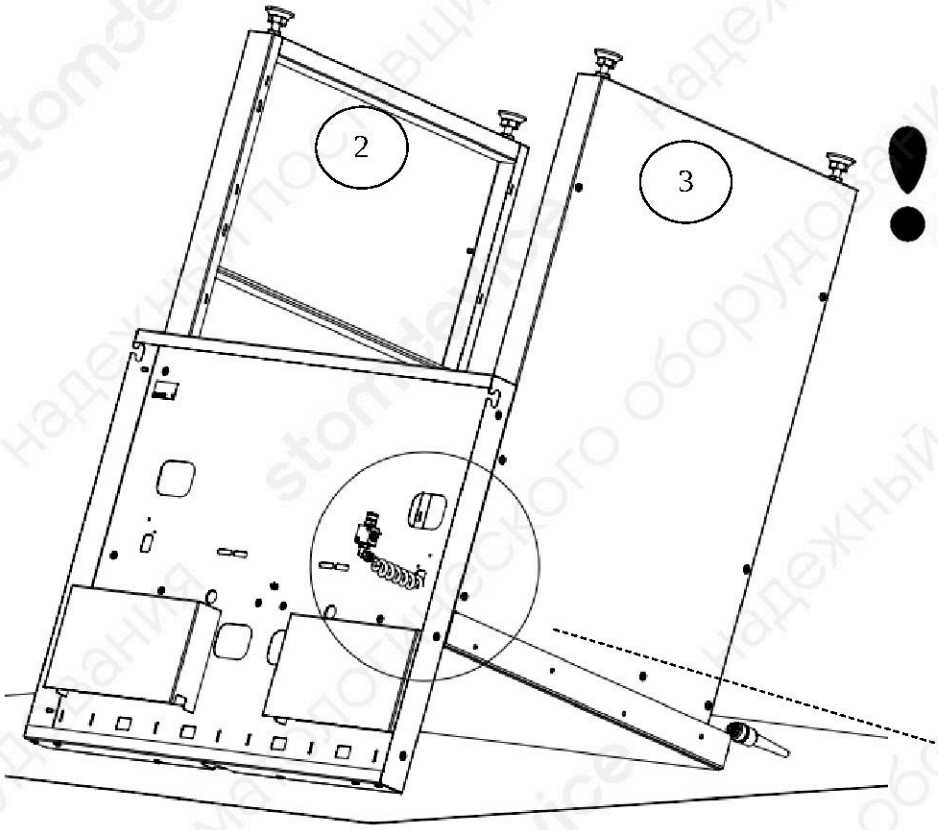


Пропустить пневмошланг в отверстие задней стенки (4), закрепить пневмоблок (6), установив на магнит винтом в отверстие. Установить сопло обдувочное (7), растянуть и присоединить пневмошланг к соплу.

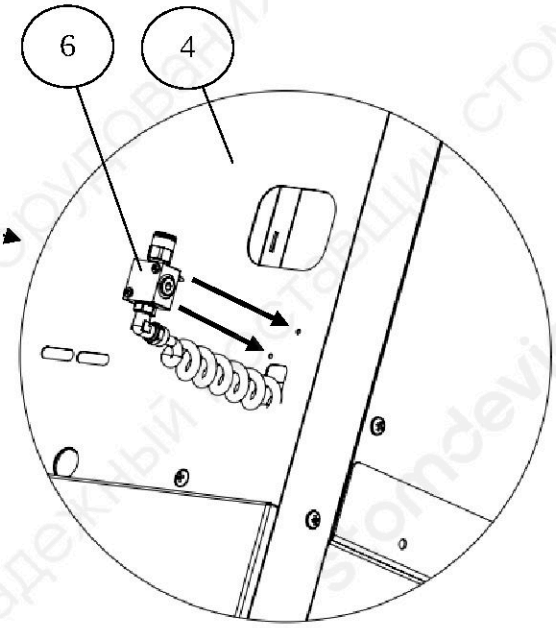

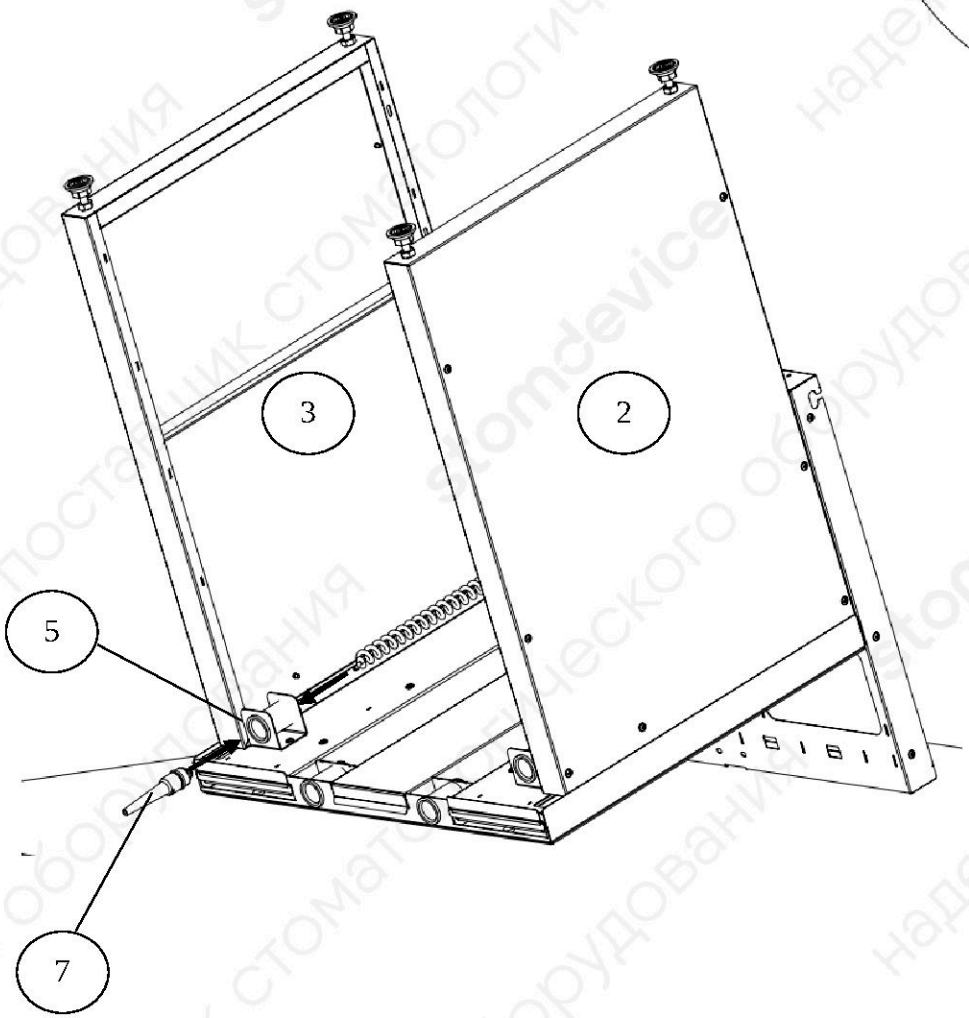


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

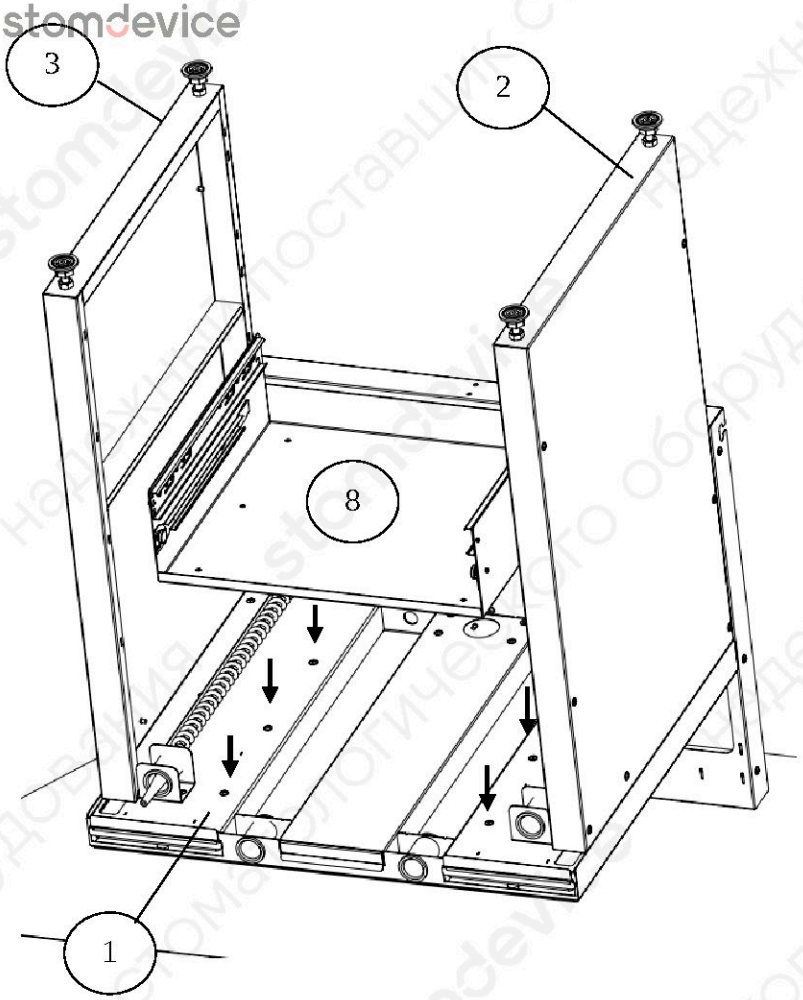


Рама (8) КОМПЛЕКТ 2.0 (18), ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ (19) или ВМУ 3.2 БАЗИС (20) при наличии. Для ВМУ дополнительно см. руководство по эксплуатации.

При изменении порядка сборки для протягивания пневмошланга под установленными рамами воспользоваться приспособлением КРОТ 1.0 СЗТ (25).

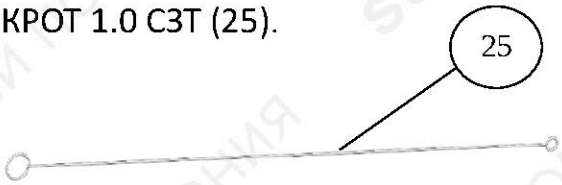


После установки протянуть все крепления и перевернуть конструкцию.

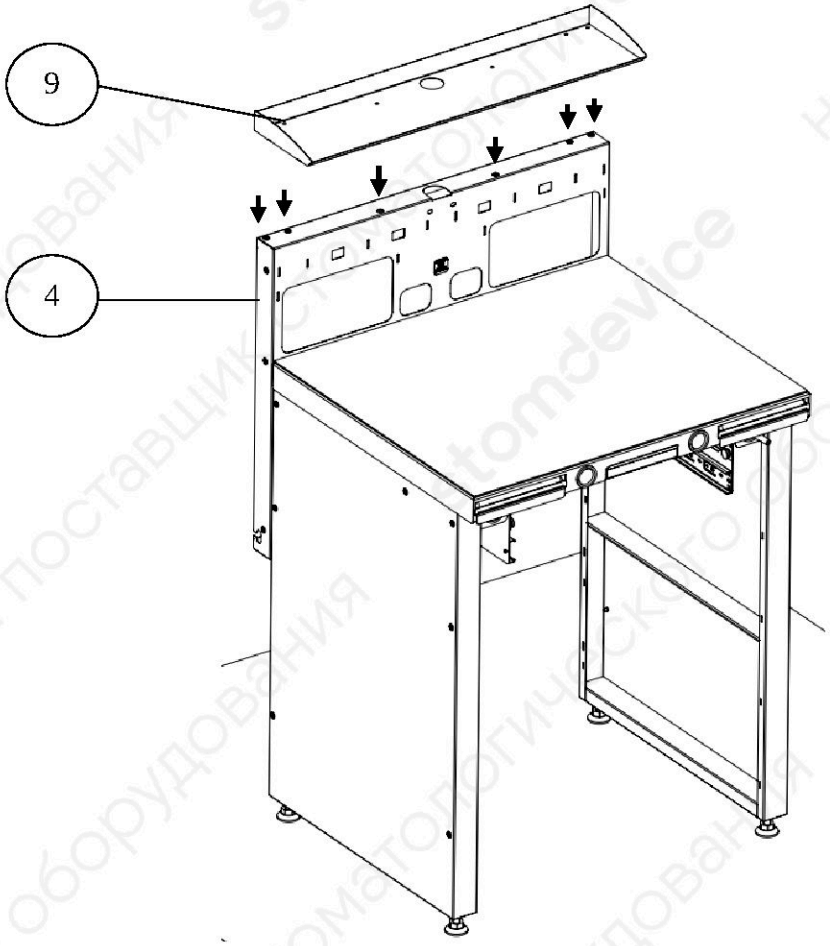


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

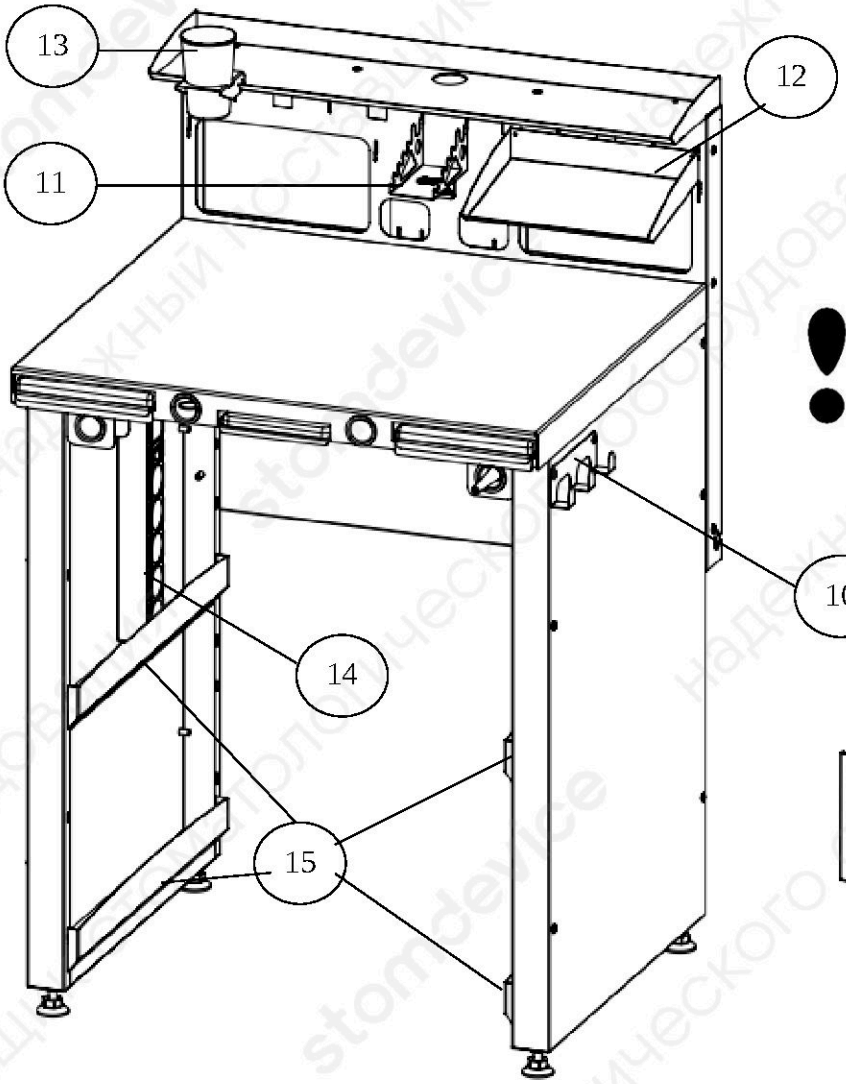

Электроблок (14) с магнитной фиксацией установить в удобное для пользователя место.

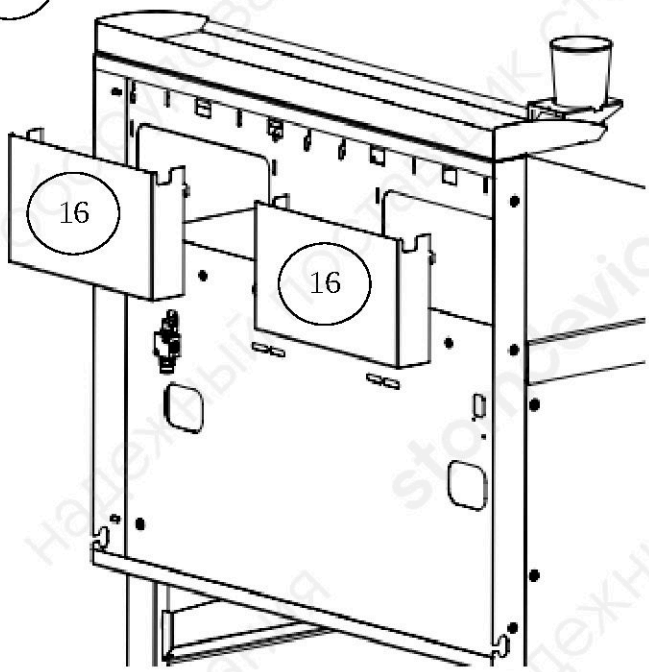


Крышка (17) устанавливается треугольником вверх, удерживаясь магнитами внутри задней стенки (4).

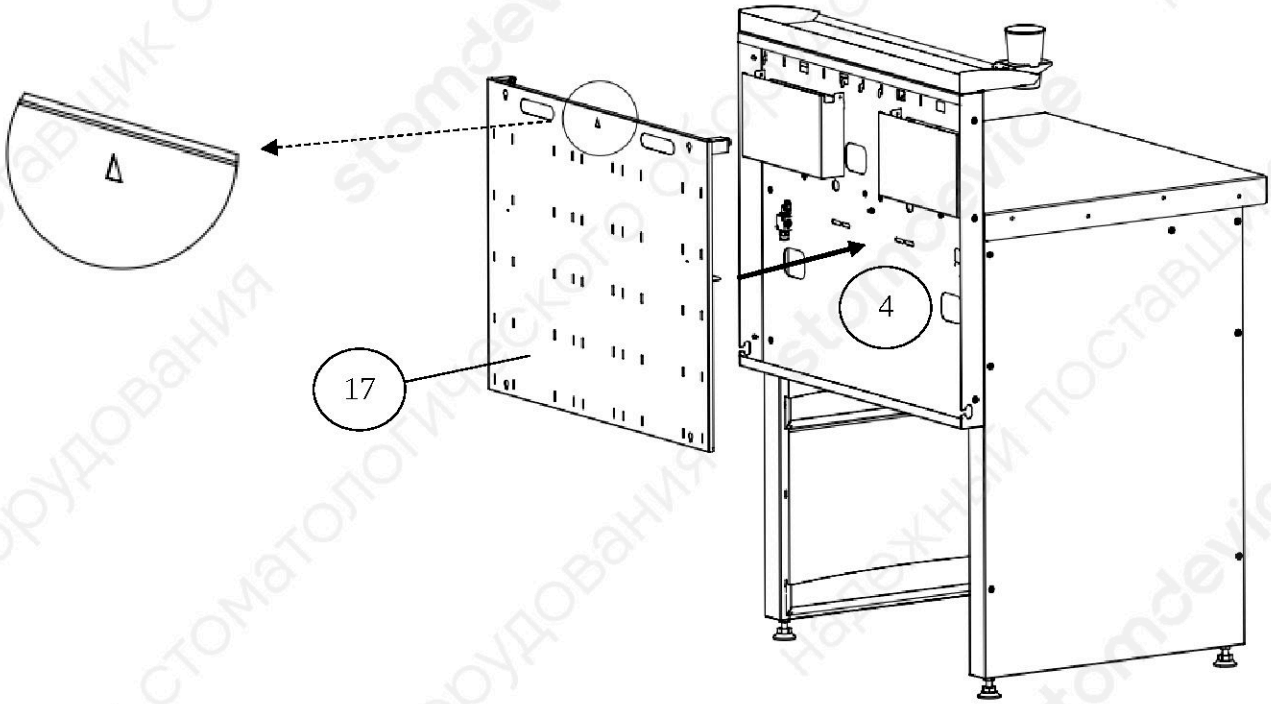


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Установка ПАНЕЛИ 1.0 САЙД (24) справа или слева. Крепления обведены.

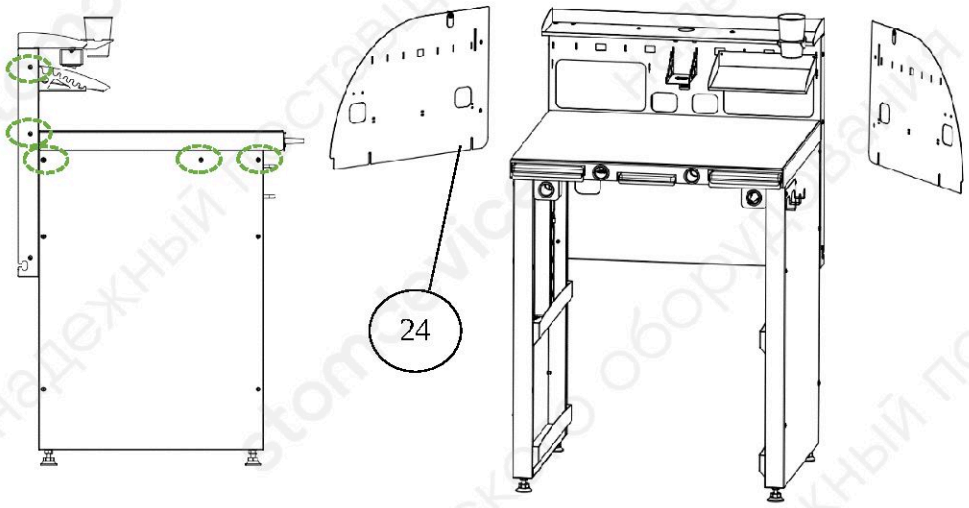

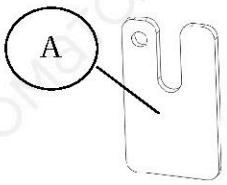


Вставки (А) устанавливать между панелью и боковой стенкой СЗТ.

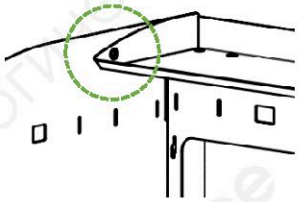


После установки панель прикрепить к фланцу верхней полки, используя крепеж из комплекта.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

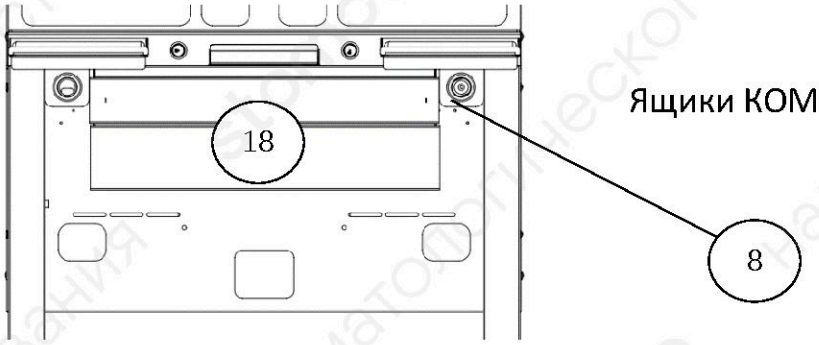


Ящики КОМПЛЕКТ 2.0 (18) в раму (8).

Вытяжные модули ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ (19) и ВМУ 3.2 БАЗИС (20) в раму (8).
Подробнее см. руководство по эксплуатации ВМУ.

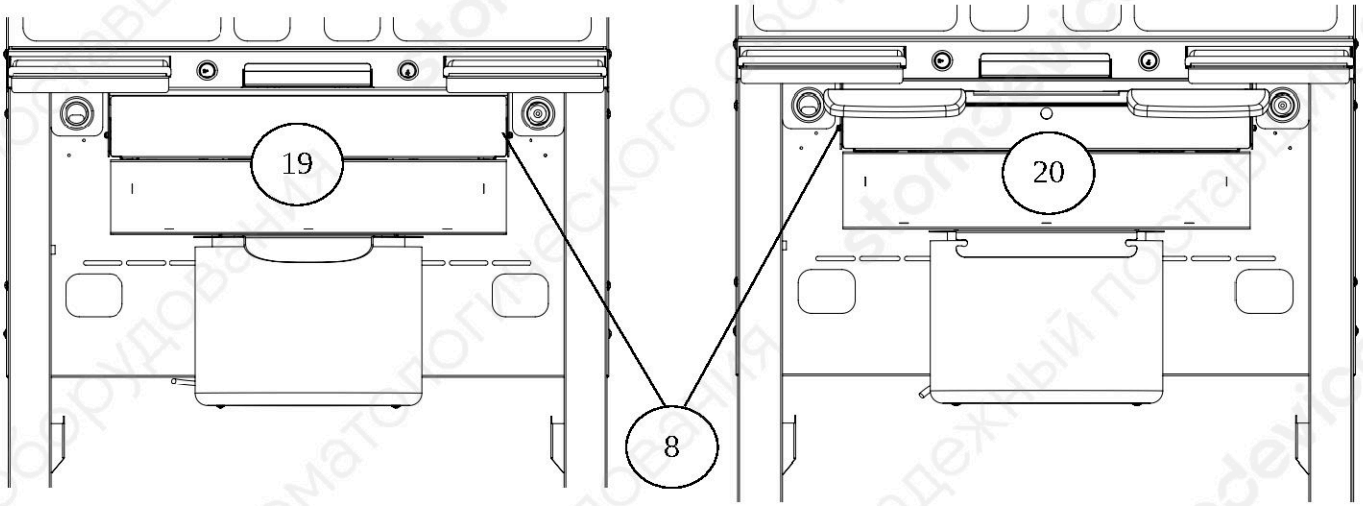


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ (21) крепить магнитами к задней стенке (4).

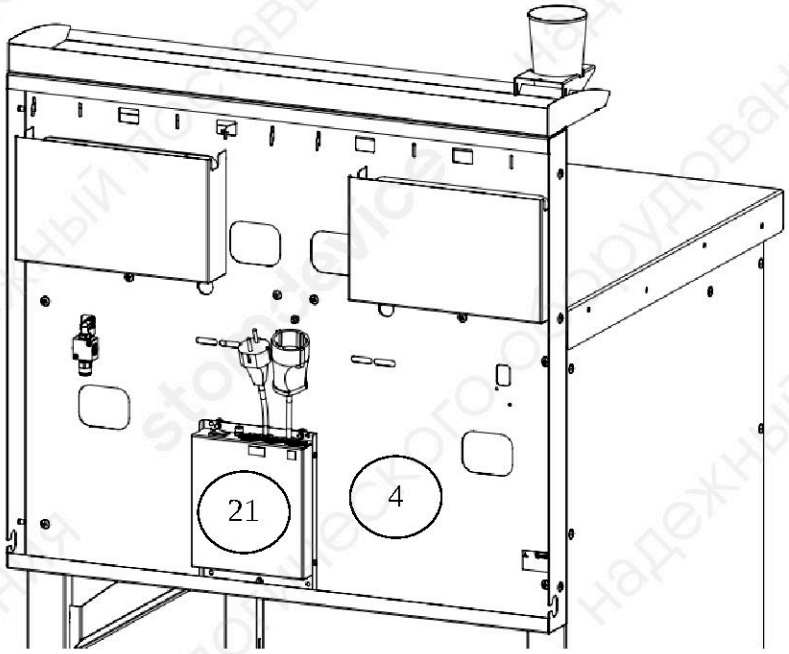

Светильники ЛЮКС (22) закреплять скобами из комплекта к задней стенке. Подробнее см. руководство по эксплуатации светильника.

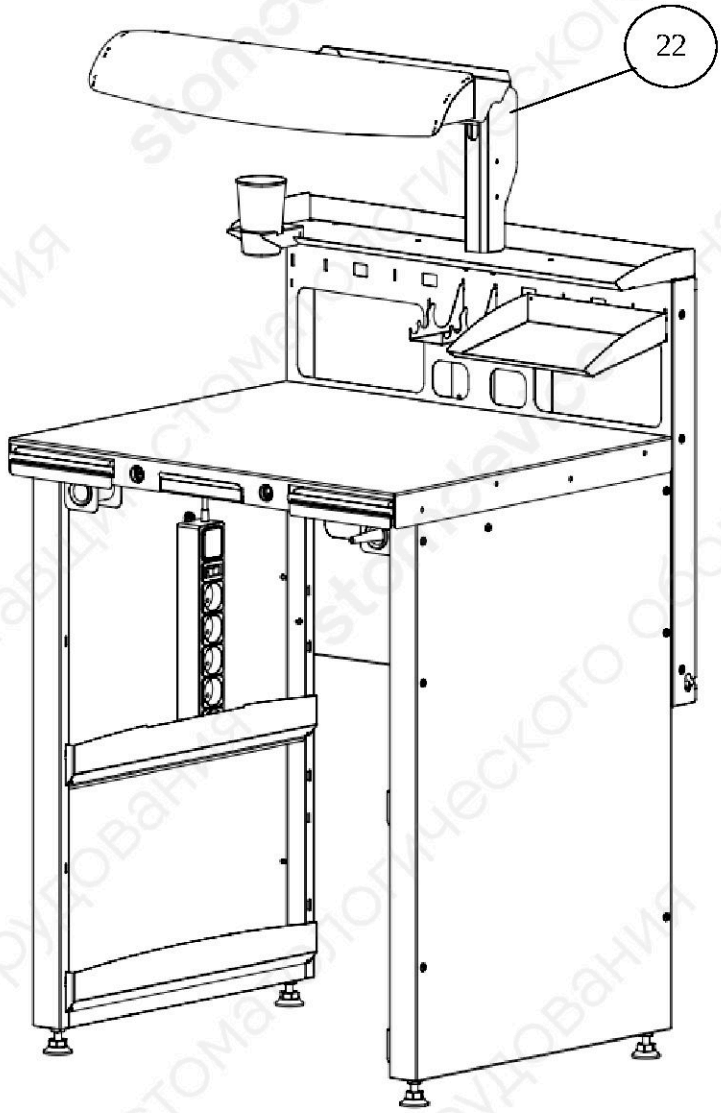

stomdevice

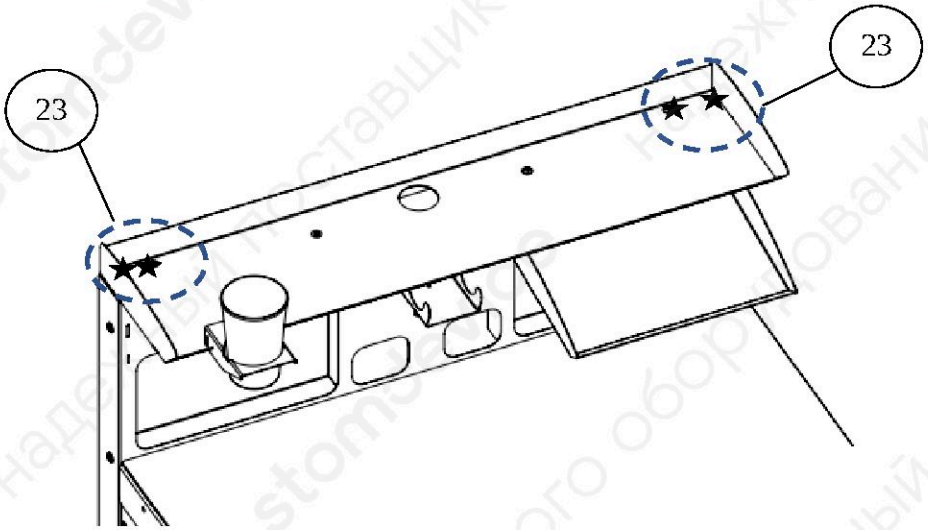


Светильник ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА устанавливать в места креплений (23) слева или справа.

Подробнее см. руководство по эксплуатации светильника.

Для столов серий МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.1 предусмотрена возможность установки:

- ПОЛКА 1.0 (1.3) ЛОКАЛ;
- СТЕЛЛАЖ 1.0 МАСТЕР;
- автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ.

Столы серий МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.1 соединяются между собой полками БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА и панелями БРИДЖ.

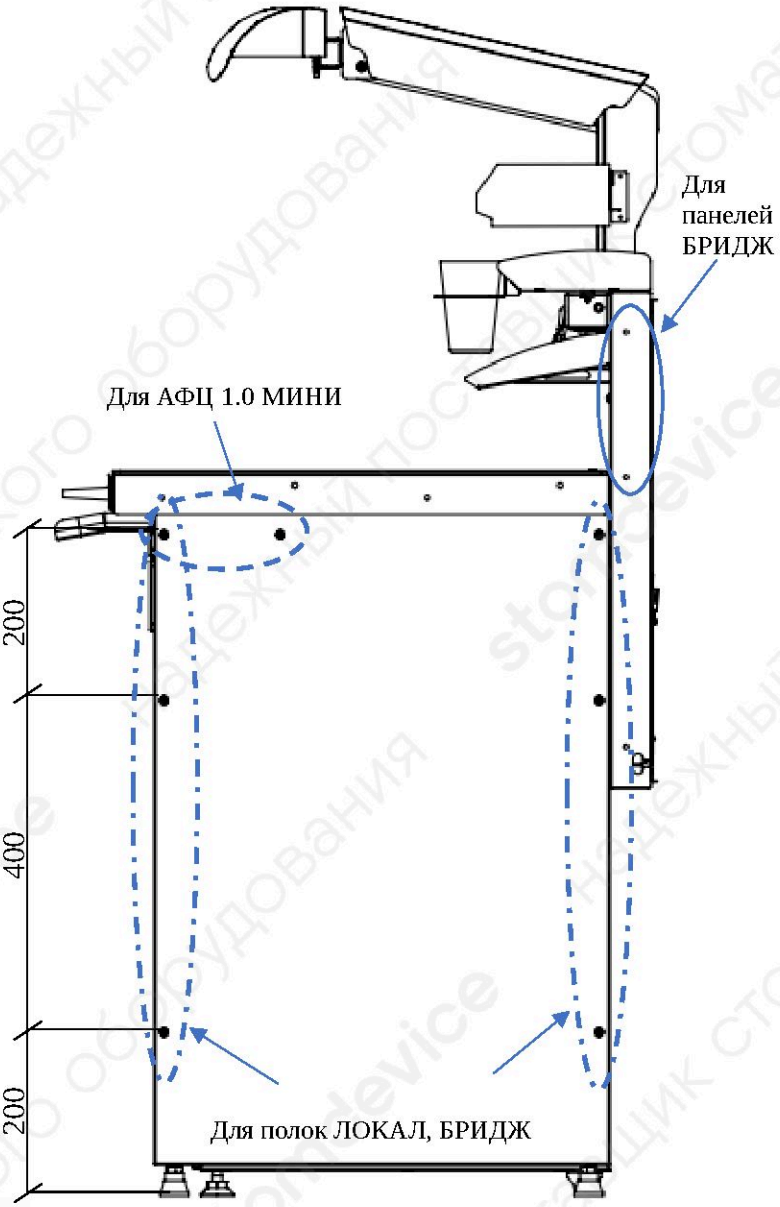



Пример размещения столов и оборудования в зуботехнической лаборатории