stomdevice

artex® cp




Регистрация
Установка в артикулятор


_Руководство по эксплуатации




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




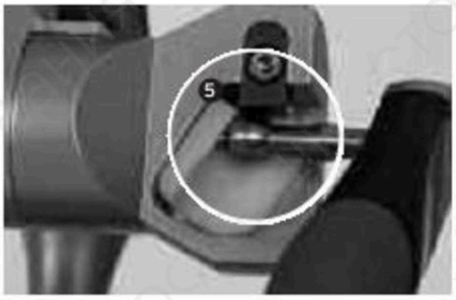


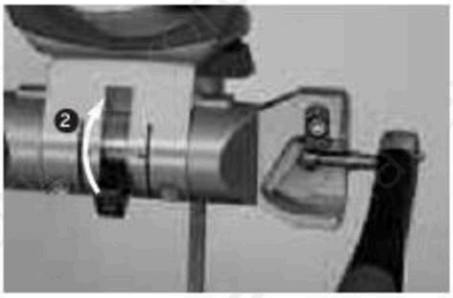




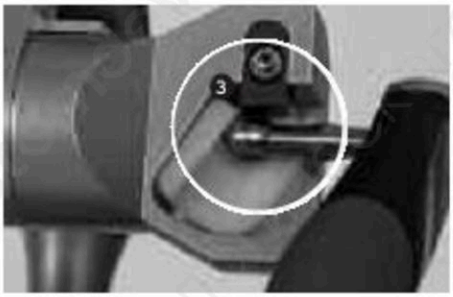

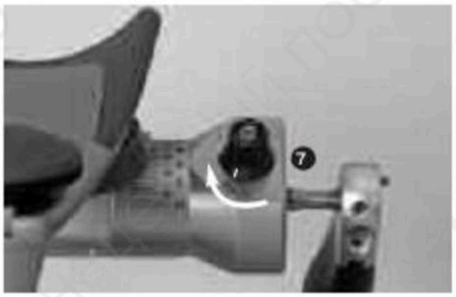


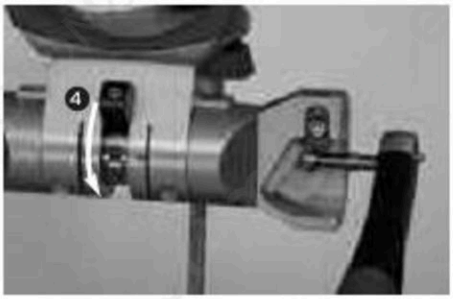


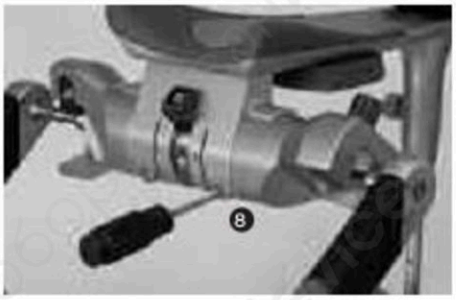



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

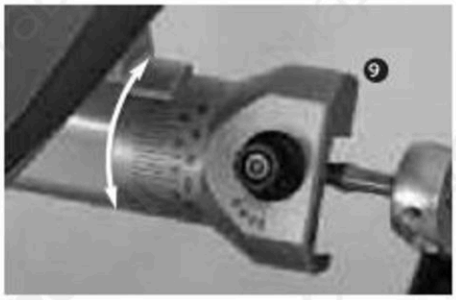


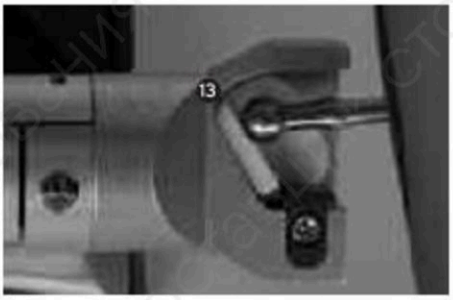


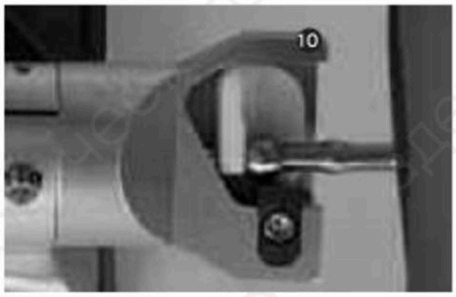


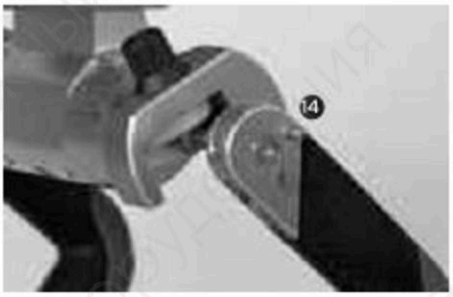

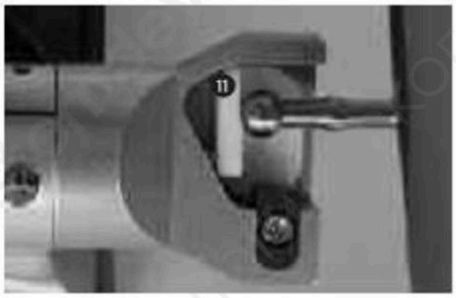

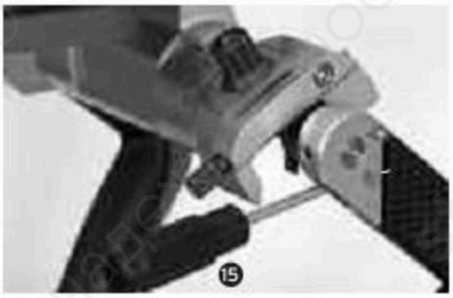

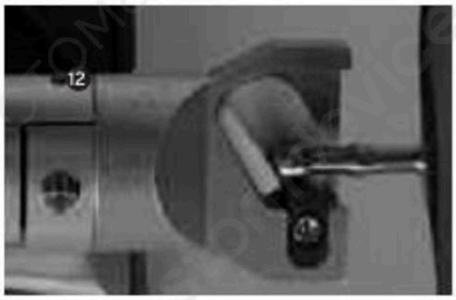

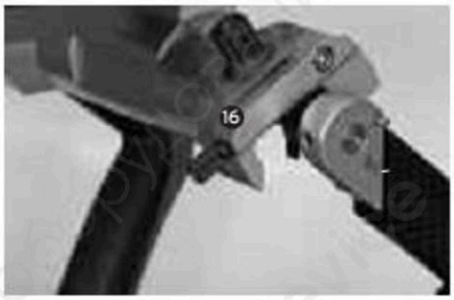

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛЯТОР ARTEX®CP

ЦЕНТРАТОР ОТКРЫТ
Поднимите поворотный рычаг **(2)** до упора, перемещая центрирующие оси (2 полуоси) и, таким образом, высвобождая центратор.

Центратор открыт **(3)**. Фиксатор мыщелков высвобожден. Верхняя часть может беспрепятственно перемещаться.

ЦЕНТРАТОР ЗАКРЫТ
Переместите поворотный рычаг **(4)** вниз до упора. Две полуоси направляются наружу до мягкой остановки относительно центра мыщелка, фиксируя верхнюю секцию артикулятора Artex в центральном положении. Центратор закрыт. Видимая фиксация по центру мыщелка по полуоси. 2 Опора в наклонном положении.

Центратор закрыт **(5).** Видимая фиксация по центру мыщелка по полуоси.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА БЕННЕТА
Откройте центратор **(6)**. Ослабьте фиксирующий винт угла Беннетта с помощью шестигранного ключа. Отрегулируйте мыщелковое устройство с помощью поворотной кнопки от –5° до +30°.

Рис.: Угол Беннета = 0°.

Поворачивайте угол Беннетта **(7)** до требуемого значения по шкале с помощью поворотной кнопки, затем зафиксируйте, используя шестигранный ключ.

Рис.: Угол Беннета = 30°.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА МЫЩЕЛКОВОГО ПУТИ
Ослабьте установочный винт наклона (HCI) мыщелкового пути **(8)** с помощью шестигранного ключа. Установите требуемый угол, повернув мыщелковую камеру, затем зафиксируйте установочный винт HCI с помощью шестигранного ключа.

Регулировка **(9)** HCI от -20° до +60°.
Считайте значение угла наклона на передней кромке задней секции (в соответствии со шкалой).

Рис.: HCI = +60°.

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Мыщелки в центральном положении и в процессе перемещения с различными углами Беннетта (вид с внутренней стороны мыщелковой камеры)

Внимание
Перемещения в артикуляторах Arcon должны выполняться при непрерывном контакте мыщелков (нижняя часть артикулятора) с мыщелковой камерой (верхняя часть артикулятора). Они могут воспроизводиться только таким образом.

(10) Угол Беннетта устанавливается на 0°. Мыщелки в центральном положении = исходное положение для перемещения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

(11) Угол Беннетта устанавливается на 0°. Мыщелок находится в постоянном контакте с мыщелковой камерой по всем трем направлениям. Мыщелок не должен терять контакт с углублением, ни в краниальном, ни в мезиальном направлении.

(12) Угол Беннетта устанавливается на 30°. Мыщелок в центральном положении = исходное положение для перемещения.

(13) Угол Беннетта устанавливается на 30°. Мыщелок находится в постоянном контакте с мыщелковой камерой по всем трем направлениям.

НЕЗАВИСИМЫЙ ШТИФТ/ЦЕНТР ОСИ

Верхнечелюстное черепное/осевое перемещение челюсти может осуществляться непосредственно на артикуляторе путем адаптации лицевой дуги. Независимый штифт **(14)** (который воспроизводит положение ушного отверстия/отверстия ушных опорных элементов) и ось означают, что точка может использоваться в качестве опорной.

ДИСТРАКЦИЯ

Ослабьте винт с передней стороны. **(15)** Установите дистракцию на необходимое значение (0-3 мм) и зафиксируйте с помощью винта **(16)**.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

_Анатомическое переднее ведение

Угол протрузионного пути = 40°; при боковом перемещении угол варьируется от 30 до 40° в зависимости от предварительно установленного угла Беннета

_Общая информация

Артикуляторы являются прецизионными измерительными инструменты. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно.

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями:

_Запрещается помещать артикулятор в устройства для кипячения, нагнетательные баки или ультразвуковые ванны.

_В процессе очистки и ухода используйте только чистящие средства, подходящие для легких металлов.

В том, что касается использования моющего средства, пожалуйста, следуйте инструкциям производителя. Запрещается использовать очищающие средства с уровнем pH <5 или >8, так как это может повредить анодированные поверхности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

www.hellbau.com 30134-FB 2009-11 2.0

Made in the European Union

ISO 9001

Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Дюрренвег 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com

AMANNGIRRBACH

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ