Профессиональная ультразвуковая мойка

CD-7920



CD 7920	
Большой резервуар с улучшенной эффективностью очистки	Данная модель обладает одним из самых лучших результатов очистки среди персональных моделей
2-цветовой дисплей	Повышенная четкость изображения
Цифровой таймер	5видов настройки
Очистка CD и DVD	+
Мощный излучатель	Более широкийизлучатель, генерирующий более сильную ультразвуковую энергию
Схема самовозбуждения колебаний (полуволна)	Эффективность очистки увеличилась на 25%, по сравнению с моделями,обладающими схожими параметрами

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технические данные

Описание	Профессиональная ультразвуковая ванночка	
Модель	CD 7920, CD 7920s	
Емкость резервуара	850 мл, max. 700,min. 400	
Размер резервуара	14,8x12,6x4,7 см.	
Блок питания	CD7920	32W(AC 100 V, 50/60 Hz) 42W(AC 100-120 V, 60 Hz) 55W(AC 220-240 V, 50 Hz)
	CD 7920s	30 W(AC 100 V, 50/60 Hz) 38 W(AC 100-120 V, 60 Hz) 50 W(AC 220-240 V, 50 Hz)
Настройки таймера	90c-180c-300c-480c-600c	
Частота ультразвука	CD 7920 – 42 KHz CD 7920s – 46 KHz	
Материал резервуара	Нержавеющая сталь,SUS304	
Материал корпуса	ABS	
Масса-нетто	1,09 кг	
Масса-брутто	1,4 кг	
Размер блока	20,3x18,3x14,5 см	
Внутренний размер коробки	24,2x21,5x17,9 см	
Размер шнура	1,5 м	
Внешний размер коробки	50,5x45x38 см	
Аксессуары	Пластиковая корзина – 1 шт CD подставка – 1 шт Подставка под часы – 1 шт	

Принципы ультразвуковой очистки

Миллионы крошечных пузырьков воздуха образуются внутри жидкости из-за высокочастотной вибрации.Пузырьки воздуха лопаются внутри жидкости, тем самым очищая предмет от мусора.

• Очищенная вода или дистиллированная вода имеет тот же эффект очистки, каки водопроводная. Поэтому достаточно использовать водопроводную воду.

• При чистке предметов из серебра или меди, для удаления потемнения, добавьте в воду специальный раствор, который удаляет окисление.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Храните прибор и упаковочные материалы подальше от детей.
- Во избежание возгорания или удара электрическим током:
- Не использовать прибор без воды. Это уменьшает его срок службы!
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей
- Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключите прибор от сети.
- Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости
- Не использовать при купании
- Не ставить прибор возле ванны или умывальника
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора
- Отключите прибор от сети перед наполнением водой. Не наполняйте ёмкость водой выше отметки «Max».
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Не перегружайте линию питания.
- Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не наполняйте ёмкость абразивами или коррозийными растворами.
- Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание удара электрическим током.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен
- Между циклами очистки должен быть интервал 3 минуты. Воду желательно сменить после 3 циклов длительностью 480 секунд.
- Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука.
- Не используйте прибор для очистки легко обесцвечивающихся деталей.
- Не используйте прибор, если он попал в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных элементов, располагайте его на сухой и ровной поверхности.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ЧИСТИТЬ В МОЙКЕ

1. Бижутерия (агат, коралл, жемчуг, хоксбилл, изумруд, слоновая кость): возможно уменьшение стойкости, хоксбилл и коралл могут стать шероховатыми, изменить цвет или же утратить яркость.
2. Драгоценные металлы (паяльные металлы, металлы для гальванического покрытия, металлы для связки): металлы для пайки и связывания сломаются из-за не плотности при ультразвуковой чистке. Металлы для гальванического покрытия могут увеличиться в размере.
3. Часы (часы, наручные часы, как исключение водонепроницаемые часы на 30 м и больше): вода может попасть в корпус
4. Другое (шерсть, стекло, контактные линзы, керамика, фильтр к камере): возможны трещины

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ


1. В ювелирных мастерских и магазинах для очистки ювелирных изделий, например для очистки от полировального воска (при температуре 65°C).
2. В химических лабораториях для чистки колб.
3. В стоматологии в процессе стерилизации боров, фрез, инструментария.
4. Дома для чистки бутылочек, различных детских принадлежностей. Работает лучше и быстрее, чем аналоги.
5. В ресторане ручки высококачественных ножей, вилки, фильтры от кофеварок.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6. При точном ремонте техники: можно чистить различные мелкие детали, подшипники.

Состав изделия и аксессуары

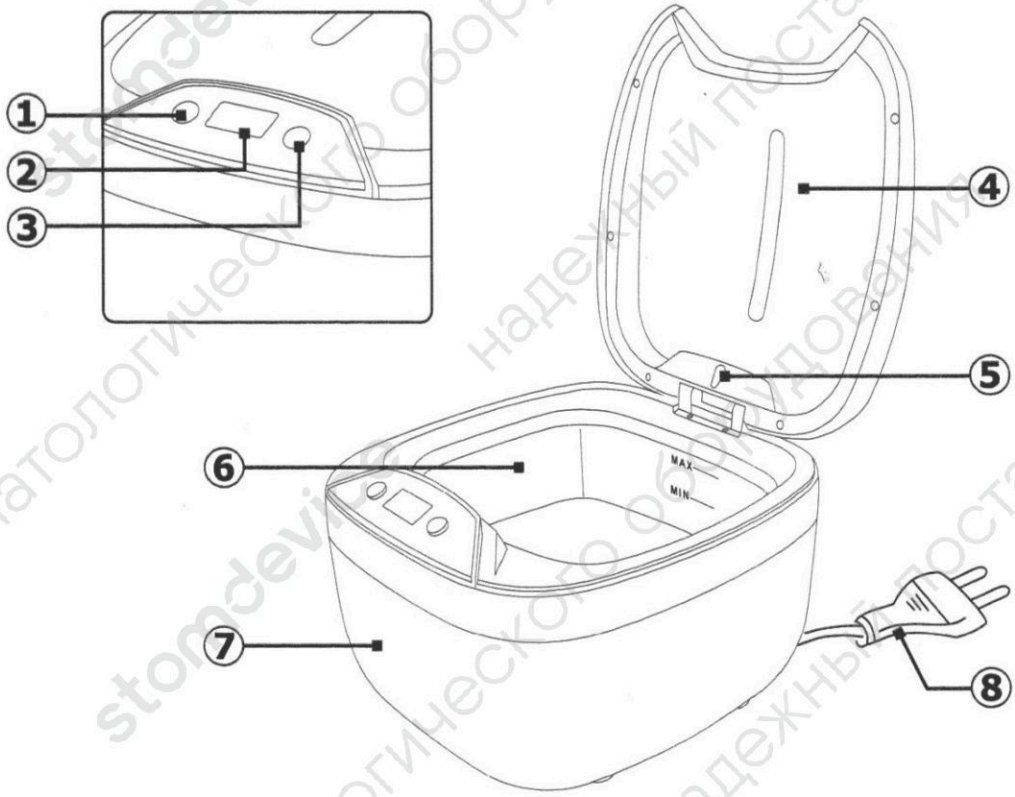




CD Stand
9



Watch Stand
10

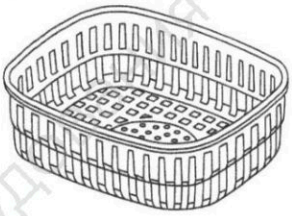

Basket
11

1. Кнопка Вкл/Выкл8. Шнур питания

2. Дисплей

3.Кнопка настроек

4.Смотровое окно

5.Голубой световой индикатор

6. Резервуар из нержавеющей стали

9. Держатель для CD

10. Держатель для часов

11. Пластиковая корзина

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.Блок

Настройки таймера

1. 180 секунд(3 минуты): для нормальной очистки.
2. 300 секунд(5 минут): рекомендуемое время для очистки нескольких предметов.
3. 480 секунд(8 минут): рекомендуемое время для очистки масляных или жирных предметов.
4. 600 секунд(10 минут): рекомендуемое время для очистки загрязненных предметов.
5. 90 секунд(1,5 минут): рекомендуемое время для очистки CD/DVD и очков.

	Тип очистки:
Ювелирные предметы:	**1** 2 3 4**5**

Золото, серебро, металлические ювелирные изделия такие ожерелья, кольца, сережки, браслеты и т.д.

Часы: **1 2** 3 4 5

Ремешки для наручных часов, водонепроницаемые часы и т.д.

Туалетные принадлежности: 1 **2 3** 4 5

Электрические зубные щетки, насадка для бритвы, бритвы, искусственные зубы, расчёски.

CD/DVD и очки: 1 2 34 **5**

CD/DVD, солнцезащитные очки, очки для зрения и т.д.

Офисные принадлежности: 1 **2 3** 4 5

Шрифтовая головка, перьевая ручка, каучуковая печать и т.д.

Металлические предметы: 1 2 **3 4**5

Столовое серебро, подшипники, маленькие металлические частицы, монеты, металлические значки, кольцевые насадки,
заслонки и клапаны и т. д.

Внимание!

Долгое время очистки может стать причиной развинчивания предметов, например винтов на очках.

Указания по эксплуатации

1. Откройте крышку, поместите в корзину предметы для очистки, затем закрепите ее в резервуаре.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2. Наполните резервуар водой. Вода должна покрывать предметы, и не должна превышать отметки MAX.

3. Закройте крышку и подключите шнур питания. На экране высветиться время очистки «180» секунд. Данное значение установлено по умолчанию.

4. Если нужно измените таймер, нажав на кнопку Таймер, выберите значение: 90 с – 180 с – 300 с – 480 с - 600 с

5. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы начать процесс очистки. Загорится синий индикатор, таймер начнет отсчет времени.

   Примечание: жужжащий звук во время очистки – норма.

6. Когда на экране высветиться 000 процесс очистки завершится.

7. Если вы хотите остановить процесс очистки раньше нажмите кнопку Вкл/Выкл. Если вам нужно увеличить время нажмите на кнопку таймера и выберете время. Чтобы снова начать процесс очистки нажмите Вкл/Выкл.

   Внимание! Не используйте прибор дольше 20 минут. Используйте 10 минутный интервал, чтобы предотвратить перегрев прибора. Это продлит срок его службы.

8. После завершения процесса очистки, выключите прибор, отключите от питания, откройте крышку, достаньте предметы. Слейте воду, по направлению стрелки, указанной на приборе. Не допускайте попадания на панель управления. Протрите резервуар сухой тряпкой.

   Внимание! Во избежание налета используйте всегда чистую воду.

9. Храните прибор в прохладном и сухом месте.

Использование аксессуаров

1. **Корзина**
   Используйте корзину для очистки мелких предметов.
   Внимание: Корзина поглощает 30% ультразвука. Эффективность очистки снижается на 30%.

2. **Подставка для часов**
   Используйте подставку для часов во время очистки браслета, чтобы не намочить часы.
   Внимание:Если использовать часы для водолазов, погружной глубиной меньше чем 50 метров, во время очистки вода может попасть в корпус.

3. **Подставка для CD**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Используйте подставку для очистки CD и DVD дисков. Одновременно можно очищать 2 диска.

Уход и эксплуатация

1. Не включайте устройство без воды.
2. Если шнур подключен, дисплей горит, то энергопотребление составляет менее 1 Вт.
3. Не используйте устройство непрерывно более 20 минут. Чтобы продлить срок службы устройства, делайте 10 минутный интервал.
4. Не храните воду в резервуаре после очистки. После завершения очистки отключите шнур питания и слейте воду. Избегайте попадания на панель управления.
5. Не распыливайте воду на корпус. Используйте полотенце, чтобы вытереть корпус и резервуар.
6. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Держите в сухом, прохладном и проветриваемом месте.

Методы очистки

Обычная очистка:

1. Положите предмет в корзину или непосредственно в резервуар.
2. Добавьте воду не ниже уровня Min так, чтобы вода покрывала предмет, нуждающийся в очистке.
3. Установите время очистки и нажмите кнопку ВКЛ.

Внимание: Во время очистки предметов, вода станет мутной. После очистки замените воду и если нужно повторите процедуру очистки.

Усиленная очистка:

Добавьте нужное чистящее средство в воду с расчетом 1 к 10. После очистки с чистящим средством, поменяйте воду и запустите очистку без добавления чистящего средства на 90 секунд для удаления раствора.

Частичная очистка:

Для длинных предметов:

Если предмет не помещается в резервуар, Вы можете очистить его частями, сначала одна сторона, затем другая.

Внимание: Острые предметы помещайте в корзину, во избежание царапин на резервуаре.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ